

## КОНТРОЛЕР ІНТЕРФЕЙСУ MODBUS RS-485 ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЕМ - 486



## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАСПОРТ

*Система управління якістю розробки та виробництва відповідає вимогам  
ISO 9001:2015, IDT*

### Шановний покупець!

Підприємство "Новатек-Електро" дякує Вам за придбання нашої продукції.

Уважно вивчивши Керівництво з експлуатації, Ви зможете правильно користуватися виробом. Зберігайте Керівництво з експлуатації на протязі всього терміну служби виробу.



## ЗМІСТ

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ПРИЗНАЧЕННЯ                                                   | 6  |
| 1.1 Призначення виробу                                           | 6  |
| 1.2 Органи керування і індикації, габаритні та установчі розміри | 6  |
| 1.3 Умови експлуатації                                           | 7  |
| 2 КОМПЛЕКТНІСТЬ                                                  | 7  |
| 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                        | 8  |
| 4 ОПИС ВИРОБУ                                                    | 9  |
| 5 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ                                   | 9  |
| 5.1 Підготовка до використання                                   | 9  |
| 5.1.1 Підготовка до підключення                                  | 9  |
| 5.1.2 Загальні вказівки                                          | 9  |
| 5.1.3 Підключення виробу                                         | 10 |
| 5.2 Використання виробу                                          | 12 |
| 5.2.1 Загальні відомості                                         | 12 |
| 5.2.2 Режим роботи                                               | 13 |
| 5.2.2.1 Підключення до серверу                                   | 13 |
| 5.2.2.2 Моніторинг датчиків і пристроїв, що підключені за RS-485 | 13 |
| 5.2.2.3 Доступ до мережі MODBUS за допомогою MODBUS TCP          | 13 |
| 5.2.2.4 Доступ до мережі MODBUS за допомогою SMS                 | 14 |
| 5.2.2.5 Збір даних та відстежування подій                        | 15 |
| 5.3 Налаштування                                                 | 15 |
| 5.3.1 Загальні відомості                                         | 15 |
| 5.3.2 Параметри EM-486                                           | 15 |
| 5.3.3 Налаштування EM-486 через WEB-інтерфейс                    | 32 |
| 5.3.4 Налаштування EM-486 через MODBUS-інтерфейс                 | 33 |
| 6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ                                        | 34 |
| 7 ТЕРМІН СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА                            | 34 |
| 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ                                  | 34 |
| 9 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ                                        | 34 |
| 10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ                                      | 35 |
| Додаток А. Версії та зміни                                       | 36 |
| Додаток Б. Підключення                                           | 37 |
| Додаток В. Програмування логіки роботи                           | 42 |
| Додаток Г. Оновлення вбудованого програмного забезпечення        | 54 |

**УВАГА! ВСІ ВИМОГИ КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОBOB'ЯЗKOBІ ДЛЯ ВИKОНАННЯ!**



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** – НА КЛЕМАХ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТАХ ВИРОБУ ПРИСУТНЯ НАПРУГА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

– ВИKОНУВАТИ МОНТАЖНІ РОБОТИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕЗ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ;

– САМОСТІЙНО ВІДКРИВАТИ ТА РЕМОНТУВАТИ ВИРІБ;

– ЕКСПЛУАТУВАТИ ВИРІБ З МЕХАНІЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ КОРПУСУ.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ НА КЛЕМИ ТА ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИРОБУ.

Під час експлуатації та технічного обслуговування слід дотримуватися вимог нормативних документів:

"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів",

"Правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів",

"Охорона праці під час експлуатації електроустановок".

Підключення, регулювання та технічне обслуговування виробу повинні здійснюватися кваліфікованими спеціалістами, які ознайомилися з цим Керівництвом з експлуатації.

За умови дотримання правил експлуатації виріб безпечний для використання.

Це Керівництво з експлуатації призначене для ознайомлення з будовою, вимогами щодо безпечності, порядком експлуатації та обслуговування контролера інтерфейсу MODBUS RS-485 через мобільний зв'язок EM-486 (надалі - «вириб», «EM-486»).

**Вириб відповідає вимогам:**

- ДСТУ EN 60947-1:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правил;
- ДСТУ EN 60947-6-2:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикачання керувальні та захисні (КЗП);
- ДСТУ EN 55011:2014 Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми і методи вимірювання;
- ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2 Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів.

Шкідливі речовини у кількості, що перевищує гранично допустимі концентрації, відсутні.

**Терміни та скорочення:**

- **10Base-T** – стандарт Ethernet для зв'язку по витих парах зі швидкістю 10 Мбіт/с;
- **100Base-T** – стандарт Ethernet для зв'язку по витих парах зі швидкістю 100 Мбіт/с;
- **8P8C/RJ45** – уніфікований роз'єм, що використовується для підключення в мережах за стандартом 10 Base-T/100Base-T;
- **Вита пара** – пара ізольованих провідників у кабелі, звитих між собою для зменшення викривлень сигналів, що передаються;
- **Дисплей** – графічний індикатор OLED;
- **Індикатор** – одиничний світлодіодний індикатор;
- **Клієнт** – пристрій, що звертається до іншого пристрою (сервера) із запитом на виконання деяких функцій;
- **Пакет** – блок даних для передачі між пристроями;
- **Сервер** – пристрій, що виконує певні функції за запитами інших пристроїв;
- **ASCII** – стандартна кодувальна таблиця символів;
- **DHCP** – протокол, що дозволяє вузлам мережі автоматично отримувати параметри TCP/IP (IP-адресу);
- **Ethernet** – стандарт пакетного мережевого зв'язку та передачі даних між пристроями (наприклад, персональними комп'ютерами);
- **GPRS** – технологія пакетної передачі даних по мобільному зв'язку;
- **GSM** – стандарт цифрового мобільного зв'язку;
- **HTTP** - протокол передачі Web-сторінок та інших даних за технологією «клієнт-сервер»;
- **Internet** – всесвітня система мереж пристроїв для зберігання та передачі інформації;
- **IP (протокол)** – маршрутизований протокол для передачі через Ethernet, що входить в TCP/IP та Internet, що використовується;
- **IP (адреса)** – адреса вузла, унікальна в межах однієї мережі, що діє по протоколу IP;
- **IPv4** – чотирьохбайтна IP-адреса;
- **MAC (адреса)** – адреса, що використовується в передачах через Ethernet для ідентифікації пристроїв. Як правило, має глобально унікальне значення, проте в деяких випадках може бути змінена кваліфікованим персоналом;
- **MAC-48** – шестибайтна MAC-адреса;
- **MODBUS** – стандарт, протокол пакетного зв'язку за технологією "клієнт-сервер" для промислових електронних пристроїв;
- **MODBUS RTU** – протокол зв'язку пристроїв, через який пакет передається побайтно;
- **MODBUS ASCII** – протокол зв'язку пристроїв, через який пакет передається у вигляді ASCII-символів;
- **MODBUS TCP** – протокол для передачі пакетів MODBUS за стандартом TCP/IP;
- **NTP** – протокол для синхронізації годин на вузлах мереж із змінними затримками передач;
- **RS-485/ EIA-485** – стандарт мережі для зв'язку пристроїв через виту пару (на швидкостях нижче 1 Мбіт/с);
- **SMS** – стандарт і технологія передачі коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного зв'язку;
- **TCP/IP** – стандарт, набір протоколів для пакетної передачі даних у мережах з контролем доставки;
- **WEB** – система доступу до документів на серверах, що використовується в Internet;
- **WEB-сторінка** – документ, файл або ресурс, доступний на WEB-сервері;
- **WEB-браузер** – клієнт для доступу до WEB-сторінок, що, як правило використовує протокол HTTP.

## 1 ПРИЗНАЧЕННЯ

### 1.1 Призначення виробу

ЕМ-486 забезпечує збір даних від підключених пристроїв (аналогових датчиків та пристроїв MODBUS), передачу даних на сервер, доступ до даних (за протоколом MODBUS TCP або за допомогою текстових повідомлень SMS), відстеження подій і реакцію на події (керування реле, запис значень у пристрої MODBUS).

ЕМ-486 передбачає:

- гнучкі можливості підключення (дротовий чи бездротовий зв'язок, автоматичний вибір способу зв'язку з сервером, автоматичне або ручне визначення постачальника послуг GSM та параметрів зв'язку, перевизначення MAC-адреси та інших параметрів Ethernet);
- захист доступу (пароль режиму налаштування, фільтр IP-адреси для налаштування або для підключення до мережі MODBUS, підключення лише до заданого сервера з автоматичною авторизацією, пароль управління за SMS);
- різноманітні режими обміну через RS-485 (RTU чи ASCII, з перевіркою парності на парні, непарні та без перевірки, широкий діапазон швидкостей передачі, затримка з можливістю налаштування);
- програмування збору даних, подій та дій за подіями (див. Додаток В);
- програмовані виходи для дій при подіях і аваріях;
- програмовані входи для аналогових датчиків;
- програмовані лічильники імпульсів для кожного датчику;
- вихід живлення для датчиків;
- вхід резервного живлення;
- сервісні функції (годинник реального часу, можливість оновлення прошивки).

### 1.2 Органи керування та індикації, габаритні та установчі розміри

Габаритні та установчі розміри ЕМ-486 наведені на рисунку 1.1.


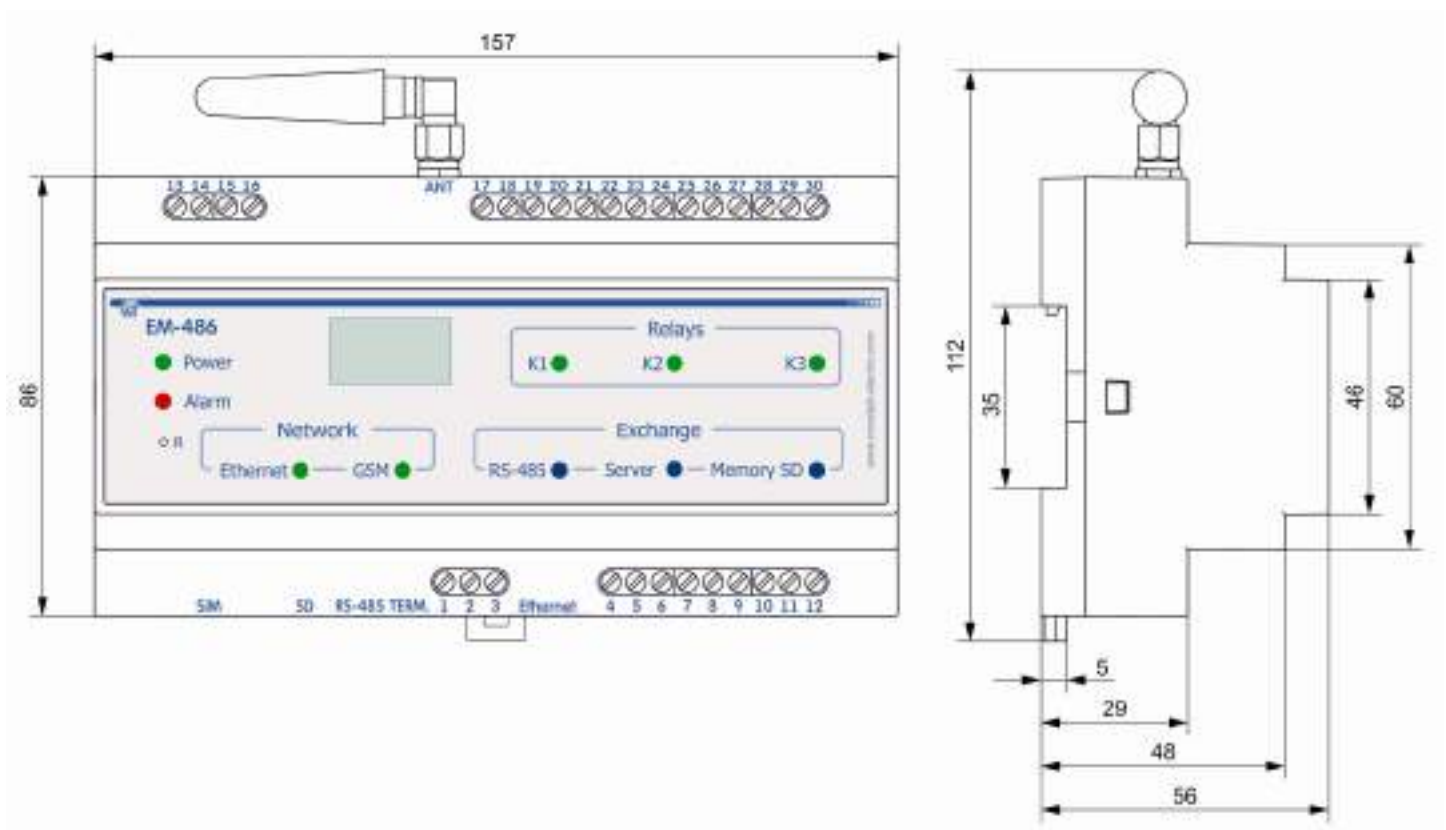


Рисунок 1.1 – Габаритні та установчі розміри ЕМ-486

Органи керування та індикації наведені на рисунку 1.2.

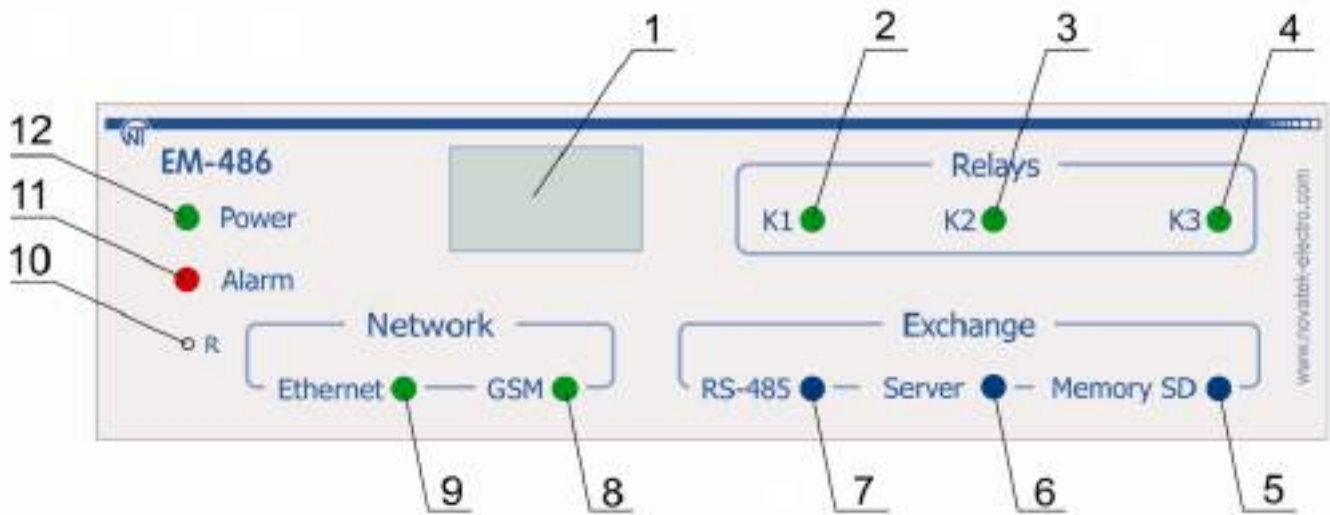

- 1 – Дисплей відображає стан виробу, підключень, навантаження інтерфейсів зв'язку та виводу попереджень про виявлені аварії;
- 2 – Індикатор «K1» світиться при увімкненні реле навантаження K1;
- 3 – Індикатор «K2» світиться при увімкненні реле навантаження K2;
- 4 – Індикатор «K3» світиться при увімкненні реле навантаження K3;
- 5 – Індикатор «Memory SD» світиться за наявності карти пам'яті у відповідному роз'ємі, блимає при обміні даними із SD-карткою;
- 6 – Індикатор «Server» світиться при встановленому підключенні до сервера збору даних, блимає під час обміну даними з сервером;
- 7 – Індикатор «RS-485» світиться під час очікування відповіді від пристрою в мережі MODBUS, блимає під час обміну в мережі MODBUS.
- 8 – Індикатор «GSM» блимає кожні 3 секунди за наявності зв'язку з мережею GSM, блимає 3 рази на секунду під час обміну даними через GPRS.
- 9 – Індикатор «Ethernet» світиться під час з'єднання в мережі Ethernet; блимає під час обміну даними в мережі;
- 10 – Кнопка скидання «R» (знаходиться під корпусом і доступна для натискання за допомогою тонкого струмонепровідного предмету), призначена для перезапуску виробу або для скидання параметрів;
- 11 – Індикатор «Alarm» попереджує про реєстрацію аварії при аналізі отриманих даних.
- 12 – Світлодіодний індикатор «Power» світиться за наявності напруги живлення.

**Рисунок 1.2** – Органи керування та індикації EM-486

### 1.3 Умови експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в наступних умовах:

- температура навколишнього середовища від мінус 35 до +55 °С;
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа;
- відносна вологість повітря (при температурі +25 °С) 30 ... 80%.

**УВАГА! Виріб не призначений для експлуатації в умовах:**

- значної вібрації та ударів;
- високої вологості;
- агресивного середовища із вмістом у повітрі кислот, лугів тощо, а також сильних забруднень (жир, мастила, пил тощо).

## 2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект виробу наведений в таблиці 2.1

**Таблиця 2.1** – Комплект виробу

| Найменування                                                               | Кількість, шт. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EM-486                                                                     | 1              |
| Кабель з'єднання із мережею Ethernet                                       | 1              |
| GSM антена (роз'єм SMA M, 50 Ом)*                                          | 1              |
| Керівництво з експлуатації. Паспорт                                        | 1              |
| Карта пам'яті microSD (2 Гб)                                               | 1              |
| Пакування                                                                  | 1              |
| <b>Примітка*</b> – інші типи антен постачаються за узгодженням із покупцем |                |

### 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики виробу наведені у таблиці 3.1.

**Таблиця 3.1 – Технічні характеристики**

| Найменування                                                                                                                                                                                              | Значення                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Номінальна напруга живлення змінного струму, В                                                                                                                                                            | 230                                 |
| Частота мережі, Гц                                                                                                                                                                                        | 45 – 65                             |
| Інтерфейс обміну через дротову мережу                                                                                                                                                                     | 10Base-T / 100Base-T                |
| Підтримувані протоколи мережі Ethernet                                                                                                                                                                    | UDP, ARP, TCP                       |
| Інтерфейс обміну через бездротову мережу                                                                                                                                                                  | GSM                                 |
| Підтримувані стандарти бездротової мережі                                                                                                                                                                 | SMS, GPRS                           |
| Вбудовані сервери                                                                                                                                                                                         | MODBUS TCP, HTTP                    |
| Максимальна кількість підключень через протокол MODBUS TCP                                                                                                                                                | 4                                   |
| Інтерфейс обміну через мережу MODBUS                                                                                                                                                                      | RS-485                              |
| Підтримувані протоколи мережі MODBUS                                                                                                                                                                      | MODBUS RTU, MODBUS ASCII            |
| Максимальна вихідна напруга драйвера RS-485, В                                                                                                                                                            | 3,3                                 |
| Вихідний струм короткого замкнення драйвера RS-485 (граничний), мА                                                                                                                                        | 250                                 |
| Опір вбудованого термінатора, Ом                                                                                                                                                                          | 70 – 1 000 Ом<br>або відключений    |
| Рекомендована кількість підключених пристроїв в мережі MODBUS<br>- при вхідному струмі приймачів на шині RS-485 не більш ніж 0,125 мА<br>- при вхідному струмі приймачів на шині RS-485 не більш ніж 1 мА | не більш ніж 256<br>не більш ніж 32 |
| Діапазон регулювання частоти підрахунку імпульсів на входах, мГц                                                                                                                                          | 1 – 500 000                         |
| Час готовності під час поданні напруги живлення, с, не більш ніж                                                                                                                                          | 15*                                 |
| Похибка вимірювання напруги, мВ, не більш ніж                                                                                                                                                             | 40                                  |
| Похибка вимірювання струму, мкА, не більш ніж                                                                                                                                                             | 200                                 |
| Похибка вимірювання температури, °С, не більш ніж                                                                                                                                                         | 2                                   |
| Напруга живлення, за якої зберігається працездатність:<br>- змінного струму, В<br>- постійного струму, В                                                                                                  | 90 – 265<br>127 – 375               |
| Номінальна напруга резервного живлення постійного струму, В                                                                                                                                               | 12                                  |
| Напруга резервного живлення постійного струму, за яким зберігається працездатність, В                                                                                                                     | 9 – 16                              |
| Споживана потужність (під навантаженням), Вт, не більш ніж                                                                                                                                                | 12                                  |
| Максимальний комутований струм вихідних контактів реле, А                                                                                                                                                 | 16                                  |
| Універсальні входи, шт.                                                                                                                                                                                   | 4                                   |
| Типи підключених датчиків:<br>– датчик з виходом напруги до 10 В;<br>– датчик з виходом струму до 20 мА;<br>– «сухий контакт»;<br>– датчик температурний NTC                                              |                                     |
| Максимальна напруга на універсальному вході, В                                                                                                                                                            | 12                                  |
| Максимальний струм через універсальний вхід, мА                                                                                                                                                           | 24                                  |
| Напруга виходу живлення датчиків, В                                                                                                                                                                       | 12                                  |
| Максимальний струм виходу живлення датчиків, А                                                                                                                                                            | 0,1                                 |
| Програмовані релейні виходи з перемикаючими контактами, шт.                                                                                                                                               | 3                                   |
| Комутаційний ресурс вихідних контактів:<br>- електричний під навантаженням 16 А (cos φ = 1,0), разів, не менш ніж<br>- механічний, разів, не менш ніж                                                     | 50 тис.<br>10 млн.                  |
| Призначення виробу                                                                                                                                                                                        | Апаратура керування і розподілу     |
| Номінальний режим роботи                                                                                                                                                                                  | Тривалий                            |
| Ступінь захисту                                                                                                                                                                                           | IP20                                |
| Клас захисту від ураження електричним струмом                                                                                                                                                             | II                                  |
| Кліматичне виконання                                                                                                                                                                                      | УХЛ3.1                              |
| Допустимий ступінь забруднення                                                                                                                                                                            | II                                  |



Продовження таблиці 3.1

| Найменування                                                              | Значення   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Категорія перенапруги                                                     | II         |
| Номінальна напруга ізоляції, В                                            | 450        |
| Номінальна імпульсна витримувана напруга, кВ                              | 2,5        |
| Переріз проводів для підключення до клем, мм <sup>2</sup>                 | 0,5 - 3    |
| Момент затягнення гвинтів клем, Н*м                                       | 0,4        |
| Маса, кг, не більш ніж                                                    | 0,750      |
| Габаритні розміри (рис.1), Н*В*L, мм                                      |            |
| - із встановленою GSM антеною                                             | 157*112*56 |
| - без GSM антени                                                          | 157*99*56  |
| Установка (монтаж) виробу - стандартна DIN-рейка 35 мм                    |            |
| Виріб зберігає свою працездатність у будь-якому положенні в просторі      |            |
| Матеріал корпусу - самозгасаючий пластик                                  |            |
| <b>Примітки:</b>                                                          |            |
| * – Підключення в мережах Ethernet / Internet можуть зайняти більше часу. |            |

#### 4 ОПИС ВИРОБУ

ЕМ-486 забезпечує керування пристроями MODBUS в мережі RS-485 через інтерфейси Ethernet або GPRS, або за допомогою SMS. Виріб також дозволяє зчитувати дані з пристроїв MODBUS або з підключених аналогових датчиків. Процесор підтримує підключення до хмарного сервера збору даних через Ethernet за допомогою мікросхеми фізичного інтерфейсу Ethernet (або через GSM за допомогою вбудованого GSM-модему, якщо підключення до Ethernet недоступне).

Також до виробу може бути встановлене підключення за протоколом MODBUS TCP для обміну даними з пристроями MODBUS або з виробом. Виріб приймає і обробляє SMS з паролем і командою зчитування/запису для пристроїв MODBUS.

Після встановлення карти пам'яті виріб зчитує у вбудовану пам'ять логіку дій – програму збору даних і відстеження подій. Програма виконується у фоновому режимі.

Виріб зберігає у вбудованій пам'яті налаштування мереж, параметри входів та виходів, логіку дій, журнал зібраних даних.

#### 5 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

##### 5.1 Підготовка до використання

##### 5.1.1 Підготовка до підключення

- розпакувати виріб (рекомендуємо зберегти заводську упаковку на весь гарантійний строк експлуатації виробу);
- перевірити виріб на відсутність пошкоджень після транспортування, у разі їх виявлення зверніться до постачальника або виробника;
- уважно ознайомтеся Керівництвом з експлуатації (**зверніть особливу увагу на схему підключення живлення виробу**);
- якщо у Вас виникли запитання з приводу монтажу виробу, будь ласка, зверніться до виробника за телефоном, зазначеним у кінці Керівництва з експлуатації.

##### 5.1.2 Загальні вказівки

*Якщо температура виробу після транспортування або зберігання відрізняється від температури середовища, при якій передбачається експлуатація, тоді до підключення до електромережі необхідно витримати виріб в умовах експлуатації протягом двох годин (оскільки на елементах виробу можлива конденсація вологи).*

**УВАГА! ВИРІБ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМКНЕННЯХ. ТОМУ В ЛАНЦЮГУ ЖИВЛЕННЯ ВИХІДНИХ КОНТАКТІВ РЕЛЕ НАВАНТАЖЕННЯ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ НА СТРУМ НЕ БІЛЬШЕ 16 А.**

**УВАГА! ВСІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ ПРИ ЗНЕСТРУМЛЕНОМУ ВИРОБІ.**

Помилка під час виконання монтажних робіт може вивести з ладу виріб та підключені до нього прилади.

Для забезпечення надійності електричних з'єднань слід використовувати гнучкі (багатодротяні) проводи, кінці яких необхідно зачистити від ізоляції на 5±0,5 мм і обтиснути втулковими наконечниками. Рекомендується використовувати провід перерізом не менш ніж 1 мм<sup>2</sup>.

- Під час підключення живлення, навантаження і датчиків слід використовувати провід з ізоляцією на напругу не менш ніж 450 В.

- Під час підключення до шини RS-485 слід використовувати кабель "вита пара" категорії Cat.1 або вище. Рекомендується використовувати екранований кабель, в такому разі необхідно його заземлити (у відповідності з рекомендаціями «ANSI/TIA/EIA-485-A-1998»).
- Під час підключення до Ethernet слід використовувати кабель у комплекті або кабель "вита пара" категорії Cat.5e з наконечником 8P8C (RJ-45).

Кріплення проводів повинне виключати механічні пошкодження, скручування та стирання ізоляції проводів.

**НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАЛИШАТИ ОГОЛЕНІ ДІЛЯНКИ ПРОВОДУ, ЩО ВИСТУПАЮТЬ ЗА МЕЖІ КЛЕМНИКА.**


Для надійного контакту необхідно затягувати гвинти клемника із зусиллям, зазначеним у таблиці 3.1.

У разі зменшення моменту затяжки - місце з'єднання нагрівається, може оплавитися клемник і загорітися провід. У разі збільшення моменту затяжки - можливий зрив різьби гвинтів клемника або перетискання під'єданого проводу.

Для підвищення експлуатаційних властивостей виробу рекомендується в ланцюгу живлення EM-486 встановити запобіжники (вставки плавкі) або їхні аналоги (див. рисунок 5.1).

### 5.1.3 Підключення виробу

#### 5.1.3.1 Підключити виріб відповідно до схеми, що вказана на рисунку 5.1.

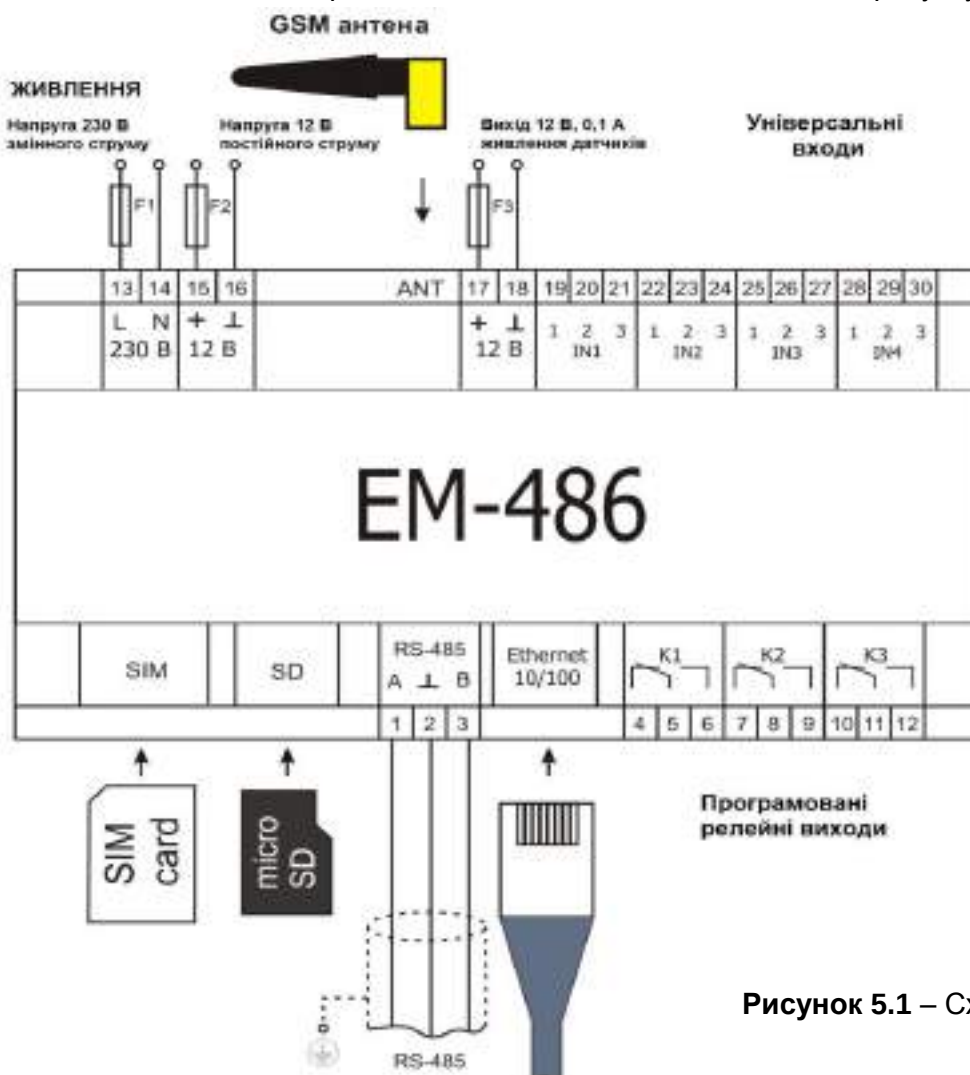

**F1** – запобіжник (вставка плавка) на струм 0,25 А;  
**F2** – запобіжник (вставка плавка) на струм 2,5 А;  
**F3** – запобіжник (вставка плавка) на струм 0,25 А;  
 Контакт «А» – служить для передачі неінвертованого сигналу;  
 Контакт «В» – служить для передачі інвертованого сигналу;

**Рисунок 5.1 – Схема підключення виробу**

**5.1.3.2** Підключити кабель з'єднання з мережею MODBUS (кабель витих пар категорії Cat.1 або вище) до роз'єму «RS-485» та до мережі MODBUS (або безпосередньо до пристрою з інтерфейсом RS-485).

Якщо EM-486 підключається до середини шини RS-485, або шина має зовнішні термінатори на кінцях - встановити перемикачі «RS-485 Term.», розташовані поряд з роз'ємом «RS-485», в положення «OFF».

Якщо EM-486 підключається на одному з кінців шини RS-485 без термінатора - встановити перемикачі «RS-485 Term.», розташовані поряд з роз'ємом «RS-485» відповідно до хвильового опору кабелю шини, користуючись таблицею 5.1.

Таблиця 5.1 – Опір вбудованого термінатора шини RS-485

| №                                            | Опір термінатора, Ом   | Положення перемикачів «RS-485 Term.» | №  | Опір термінатора, Ом | Положення перемикачів «RS-485 Term.» |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------|
| 1                                            | Термінатор відключений | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 13 | 132                  | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 2                                            | 1 000                  | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 14 | 120*                 | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 3                                            | 390                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 15 | 118                  | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 4                                            | 300                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 16 | 117                  | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 5                                            | 280                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 17 | 107                  | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 6                                            | 230                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 18 | 106                  | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 7                                            | 200                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 19 | 99                   | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 8                                            | 195                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 20 | 92                   | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 9                                            | 170                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 21 | 90                   | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 10                                           | 167                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 22 | 84                   | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 11                                           | 163                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 23 | 74                   | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| 12                                           | 145                    | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         | 24 | 69                   | ON<br>■ ■ ■ ■ ■<br>1 2 3 4 5         |
| Примітка* – рекомендується для кабелю Cat. 3 |                        |                                      |    |                      |                                      |

**5.1.3.3** Якщо EM-486 повинен підключатися до Internet через дротовий зв'язок, до локальної мережі або безпосередньо до комп'ютера - підключити кабель з'єднання з мережею Ethernet до роз'єму «Ethernet» та до мережі Ethernet. Особливості підключення в залежності від типу дротової мережі описані у Додатку Б.

**5.1.3.4** За необхідності підключити датчики до універсальних входів виробу «IN» Способи підключення різних датчиків показані на рисунку 5.2.

**5.1.3.5** За необхідності підключити керовані елементи до виходів програмованих реле навантаження виробу «К».

**5.1.3.6** Підключити живлення в мережі до роз'єму живлення «230 В». За необхідності, підключити джерело резервного живлення до роз'єму живлення «12 В».

**5.1.3.7** Якщо EM-486 повинен підключатися до Internet через бездротовий зв'язок - вставити SIM-карту оператора зв'язку в роз'єм SIM, підключити антену до роз'єму ANT (роз'єм SMA F).

**5.1.3.8** Якщо EM-486 повинен виконувати автономний збір даних та відстежувати події – помістіть карту пам'яті із підготовленою програмою логіки дій (див. Додаток В) до роз'єму SD.

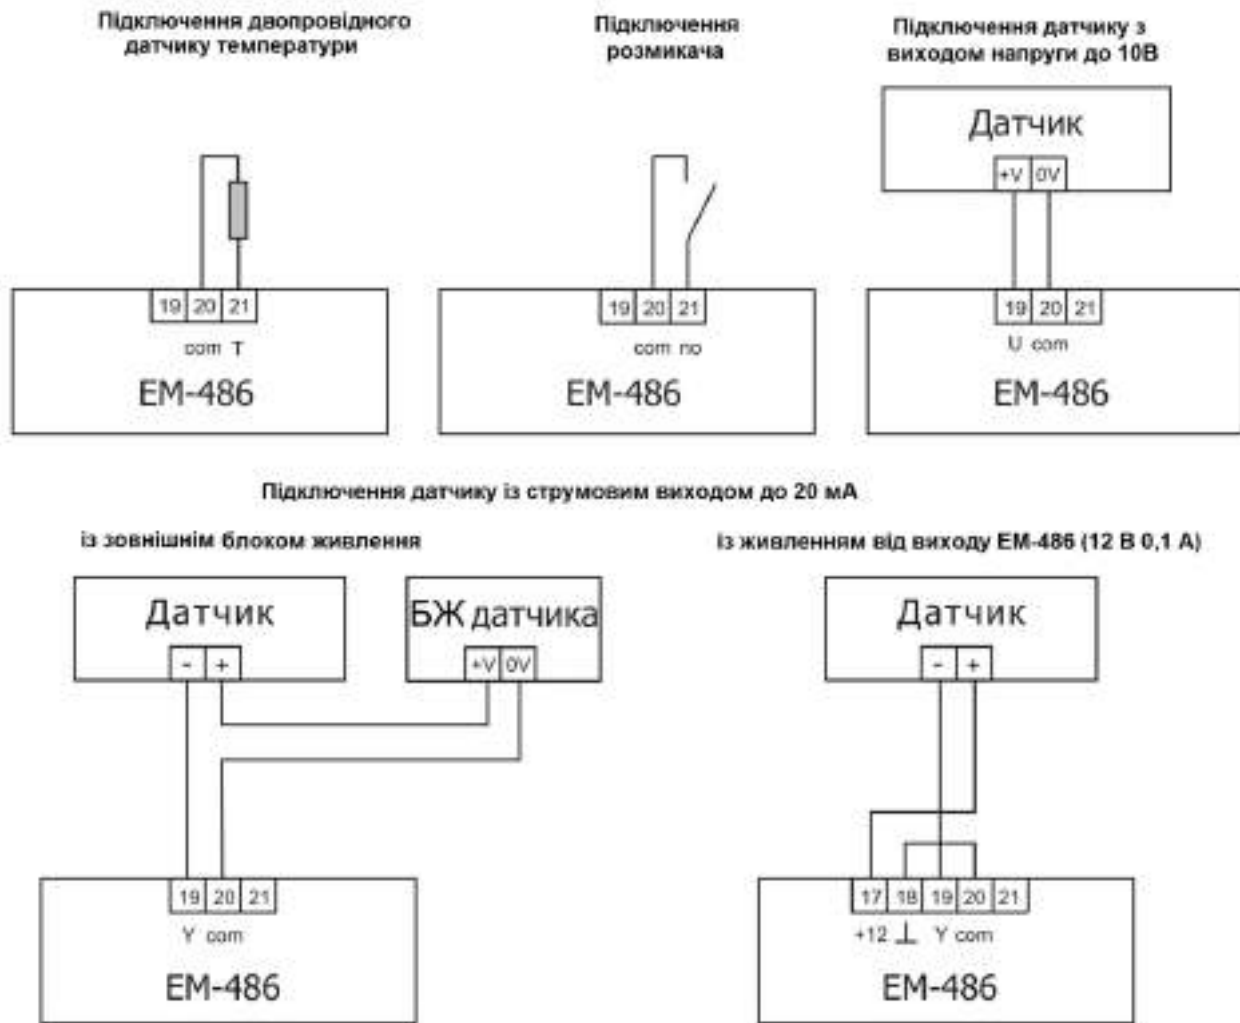


Рисунок 5.2 – Схема підключення датчиків

## 5.2 Використання виробу

### 5.2.1 Загальні відомості

Після подання живлення загораються всі індикатори, окрім **«Ethernet»** та **«GSM»**, і EM-486 здійснює ініціалізацію. Після цього протягом 2 секунд індикатори, окрім індикатора живлення, гаснуть і EM-486 переходить до запуску інтерфейсів зв'язку з мережами. При цьому на дисплей виводиться загальна інформація про виріб, як показано на рисунку 5.3. Запуск може зайняти до 15 секунд, залежно від налаштувань та якості зв'язку.

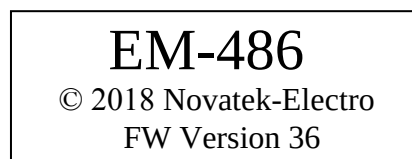


Рисунок 5.3 – Відображення загальної інформації про виріб на дисплеї

Після цього EM-486 переходить до виконання заданої користувачем програми опитування датчиків та пристроїв MODBUS.

**УВАГА! ПОСТІЙНЕ АБО ПЕРІОДИЧНЕ БЛИМАННЯ ІНДИКАТОРА «Alarm» ПІСЛЯ УВІМКНЕННЯ EM-486, ОЗНАЧАЄ НЕСПРАВНІСТЬ ВИРОБУ.**

EM-486 встановлює і підтримує підключення до мереж Ethernet/GSM.

Якщо спалахує індикатор **«Ethernet»**, тоді підключення виконане успішно. Блимання індикатора **«Ethernet»** означає проходження даних по мережі.

Якщо індикатор **«GSM»** блимає кожні три секунди, тоді підключення до мережі GSM встановлене успішно. Якщо індикатор **«GSM»** блимає три рази на секунду, то відбувається передача даних через GPRS.

На дисплеї відображаються навантаження інтерфейсів вводу/виводу та рівень сигналу GSM, як показано на рисунку 5.4.



«E: 5.2к» – швидкість передачі по Ethernet 5,2 кБ/с;

«G: 7-0.3к» – рівень сигналу GSM 70%, швидкість передачі через GSM GPRS 0,3 кБ/с;

«S: 15%» – навантаження RS-485 15%.

**Рисунок 5.4** – Відображення стану підключень на дисплеї


## 5.2.2 Режими роботи

### 5.2.2.1 Підключення до серверу

ЕМ-486 встановлює і підтримує підключення до сервера, зазначеного в налаштуваннях. Якщо світиться індикатор **«Server»** це означає, що підключення до сервера встановлене. Блімання індикатора **«Server»** означає, що триває обмін даними з сервером. Обмін з сервером здійснюється за одним з двох протоколів: MODBUS TCP та модифікований MODBUS TCP.

### 5.2.2.2 Моніторинг датчиків і пристроїв, що підключені через RS-485

Виріб опитує реєстри MODBUS пристроїв, підключених через RS-485, згідно запитів від серверу. ЕМ-486 вимірює показники підключених датчиків. Виміряні значення можуть бути приведені до необхідної шкали (згідно з типом датчика і налаштуваннями виробу). Наведені значення виводяться на дисплей у заданому вигляді, як показано на рисунку 5.5.

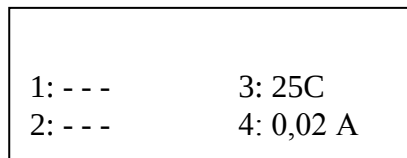

**Рисунок 5.5** – Відображення стану входів на дисплеї

(датчики 1 і 2 відключені, датчик температури 3 – 25 °C, датчик струму 4 – 0,02 A)

У запитах серверу можуть бути вказані реєстри MODBUS ЕМ-486, для читання показників датчиків, стану реле навантаження, тощо.

### 5.2.2.3 Доступ до мережі MODBUS за допомогою MODBUS TCP

ЕМ-486 виконує функції шлюзу MODBUS і очікує підключення по мережі за протоколом MODBUS TCP до порту 502. Порт підключення за MODBUS TCP може бути змінений користувачем. Підключення з ПК може бути виконано за допомогою будь-якої програми - MODBUS TCP клієнтів. Версія клієнта для ОС Windows доступна для скачування на сайті NOVATEK-ELECTRO (<http://novatek-electro.com/ua/programne-zabezpechennya.html>).

При запиті підключення клієнта до порту MODBUS TCP, ЕМ-486 перевіряє перелік доступних підключень. Якщо всі підключення зайняті, тоді підключення відхиляється, або воно додається у внутрішній перелік обслуговуваних клієнтів (не більш ніж вказано і технічних характеристиках кількості клієнтів).

При встановленому підключенні клієнту ЕМ-486 очікує від клієнту MODBUS-запит. В режимі веденого через RS-485 також приймаються запити за RS-485 від ведучого пристрою мережі MODBUS.

Після отримання запиту від клієнта, він аналізує і, в залежності від коду запитаної функції і поточних прав клієнта, обробляється або блокується. Після блокування запиту ЕМ-486 може генерувати та передавати клієнту вказаний користувачем код виключення MODBUS (за умовчанням – код 1). Права клієнта визначаються за введеними після підключення паролям.

Якщо запит адресований ЕМ-486, виріб не перенаправляє запит, а обробляє його і передає відповідь клієнту.

В режимі ведучого за RS-485, запити іншим пристроям перенаправляються в мережу MODBUS, і очікується відповідь від пристрою в мережі MODBUS – при цьому спалахує індикатор **«RS-485»**. Якщо дані отримані або час очікування закінчився, індикатор **«RS-485»** гасне.

В режимі перенаправлення на віддалений сервер, якщо встановлено зв'язок із віддаленим сервером MODBUS TCP за Ethernet або GSM, запити іншим пристроям також відсилаються на цей сервер, та очікується відповідь від нього.

**Примітка** – відповідь приймається від першого адресата, що відповів, тому в мережі MODBUS та серед адресатів, доступних через віддалений сервер MODBUS TCP, не має бути пристроїв із однаковими адресами (ідентифікаторами) MODBUS.

Якщо запит перенаправити не вдалося (наприклад, в режимі веденого за RS-485, якщо підключення до віддаленого сервера MODBUS TCP було розірвано), EM-486 може генерувати та передавати клієнту вказаний користувачем код виключення MODBUS (за умовчанням – код 10).

За відсутності відповіді EM-486 може генерувати та передавати клієнту вказаний користувачем код винятку MODBUS (за умовчанням – код 11).

Якщо отримана відповідь на запит, EM-486 передає її клієнту, який надіслав запит.

#### 5.2.2.4 Доступ до мережі MODBUS за допомогою SMS

Якщо встановлене GSM-підключення, EM-486 приймає вхідні SMS. Всі вхідні SMS починаються з пароля. Якщо пароль не співпадає із зазначеним в налаштуваннях, SMS не обробляється і SMS у відповідь не повертається. Після пароля через пробіл зазначається команда.

Команда складається:

- із символу доступу (“R” для зчитування, “W” для запису);
- із адреси (ідентифікатора) пристрою в мережі MODBUS;
- із символу ресурсу (“H” для реєстрів MODBUS, що найчастіше використовуються для зберігання значень, при цьому використовуватимуться функції MODBUS №3 для зчитування або №6 для запису; або «I» для реєстрів вводу, при цьому використовуватиметься функція MODBUS №1 для зчитування);
- із адреси ресурсу (реєстра).

Для функції запису додатково через пробіл зазначається значення для розміщення за адресою. Наприклад:

- SMS-повідомлення «abc r1h100» призведе до відправлення запиту на зчитування реєстра 100 пристрою 1 (якщо пароль для зчитування за допомогою SMS зазначений як “abc” в налаштуваннях);
- SMS повідомлення «stanc12 w2h174 5000» призначене для запису значення 5000 в реєстр 174 пристрою 2 (якщо пароль для запису за допомогою SMS зазначений як “stanc12” в налаштуваннях).

Якщо формат команди правильний, виріб формує запит MODBUS, який далі обробляється аналогічно запитам від інших клієнтів (див. 5.2.2.3).

Для правильної відповіді на запит, EM-486 формує SMS у відповідь. Кожне SMS починається з команди, прийнятої раніше від користувача. Після команди через пробіл зазначається значення реєстра, вказаного в команді (як при зчитуванні, так і при записі). Наявність значення реєстру в SMS є підтвердженням успішного виконання команди. Наприклад, SMS «r1h100 2200» означає, що по команді зчитування з пристрою 1 прочитано значення 2200 реєстра 100.

Якщо відповіддю на запит є код виключення MODBUS, EM-486 створює SMS з повідомленням про виключення. **SMS починається з команди, прийнятої раніше від користувача.** Після команди через пробіл зазначається попередження про виключення. Попередження складається з рядка «EXC.» та номера виключення. Після попередження через пробіл може зазначатися текстовий опис виключення з даним номером (стандартні виключення MODBUS описані в таблиці 5.2). Наприклад, повідомлення «r3h873 EXC.2 ILLEGAL DATA ADDRESS» означає, що для пристрою 3 реєстр з адресою 873 недоступний для зчитування (або відсутній).

**Таблиця 5.2** – Стандартні коди виключень MODBUS

| Код | Виключення                                  | Опис                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ILLEGAL FUNCTION                            | Прийнятий код функції не може бути оброблений                                           |
| 2   | ILLEGAL DATA ADDRESS                        | Адреса даних, зазначена у запиті, не доступна                                           |
| 3   | ILLEGAL DATA VALUE                          | Величина, зазначена в полі даних запиту, є недопустимою величиною                       |
| 4   | DEVICE FAILURE                              | Невідновна помилка відбулася коли адресат намагався виконати затребувану дію            |
| 5   | ACKNOWLEDGE                                 | Адресат прийняв запит і обробляє його, однак це потребує багато часу.                   |
| 6   | DEVICE BUSY                                 | Адресат зайнятий обробкою команди. Клієнт може повторити повідомлення пізніше.          |
| 8   | MEMORY PARITY ERROR                         | Виявлена помилка чесності, коли адресат намагався зчитувати розширену пам'ять.          |
| 10  | GATEWAY PATHS NOT AVAILABLE                 | Шлюз не може перенаправити запит через відсутність шляхів (підключення) до адресата     |
| 11  | TARGET DEVICE FAILED TO RESPONSE TO GATEWAY | Шлюз не отримав відповіді на перенаправлений запит, оскільки адресат не відповів вчасно |

### 5.2.2.5 Збір даних та відстежування подій

Після завантаження до внутрішньої пам'яті програми логіки дій, виріб виконує читання вказаних регістрів (підключених пристроїв або EM-486) із заданим інтервалом, після чого проводить вказані перетворення і оцінку отриманих даних. За результатами можуть бути виконані дії: відправка SMS, вмикання/вимкнення реле навантаження, запис до заданого регістру (підключеного пристрою або EM-486). Завантаження програми до внутрішньої пам'яті виконується з карти пам'яті. Порядок підготовки і завантаження програми до виробу наведені у Додатку В.

## 5.3 Налаштування

### 5.3.1 Загальні відомості

Налаштування підключень EM-486 здійснюється через протокол HTTP або протокол MODBUS TCP і слугує для зазначення основних параметрів, необхідних для роботи виробу: типів підключених датчиків, параметрів обміну через RS-485, параметрів адреси в мережі Ethernet (якщо використовується Ethernet) та адреси сервера, до якого автоматично підключається EM-486.

Налаштовуванні параметри описані в п. 5.3.2. Параметри зберігаються у разі вимкнення живлення.

Налаштувати EM-486 можна двома способами:

- через WEB-інтерфейс (п.5.3.3);
- через MODBUS-інтерфейс, (п.5.3.4).

**УВАГА! У РАЗІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ EM-486 МОЖУТЬ БУТИ ЗАДАНІ ЗНАЧЕННЯ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ АБО БЛОКУЮТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО НЬОГО В МЕРЕЖАХ. В ТАКОМУ РАЗІ ПАРАМЕТРИ СЛІД СКИНУТИ ДО ЗАВОДСЬКИХ ЗНАЧЕНЬ.**

Безпечне вилучення карти пам'яті, перезапуск виробу або скидання налаштувань до заводських значень виконується за допомогою кнопки «R», доступної через отвір на лицьовій панелі. Кнопка натискається тонким предметом (наприклад, канцелярською скріпкою).

**Для скидання налаштувань до заводських значень:**

- натиснути і утримувати кнопку скидання «R» не менш ніж 8 секунд (через 2 секунди утримання кнопки спалахне індикатор «Alarm»), через 8 секунд виріб перезапуститься, спалахнуть і згаснуть індикатори;
- відпустити кнопку «R».

**Для перезапуску виробу із збереженням користувацьких налаштувань:**

- натиснути і утримувати кнопку скидання «R» від 2 до 8 секунд;
- після того як спалахне індикатор «Alarm», відпустити кнопку «R».

**Для відображення інформації про підключення або безпечного вилучення карти пам'яті:**

- натиснути та відпустити кнопку скидання «R», на дисплеї відобразиться інформація про підключення, індикатор «Memory SD» згасне. Вилучити карту пам'яті.

### 5.3.2 Параметри EM-486

Набори параметрів, доступні за протоколом MODBUS, перераховані в таблиці 5.3. Внутрішня структура всіх наборів параметрів аналогічна структурі набору, описаного у таблиці 5.8, за винятком початкової адреси.

Формат представлення параметрів в регістрах MODBUS описаний у таблиці 5.4.

Параметри, що описують виріб, наведені у таблиці 5.5.

Параметри поточного режиму доступні для зчитування та запису і зазначені в таблиці 5.6.

Параметри поточного стану доступні лише для зчитування і описані в таблиці 5.7.

Параметри налаштування доступні лише в режимі налаштування та перераховані у таблиці 5.8.

**Таблиця 5.3 – Набори параметрів, доступні за протоколом MODBUS**

| Набір                  | Опис                                                                                                       | Доступ                                           | Адреси                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Змінні налаштування    | Параметри, перераховані у таблиці 5.8, які можна змінювати і які включені, як описано в пп. 5.3.3 та 5.3.4 | Лише в режимі налаштування, зчитування або запис | 300 – 799<br>5250 – 5499   |
| Дійсні налаштування    | Налаштування, що застосовуються в даний момент                                                             | У будь-якому режимі, лише зчитування             | 2300 – 2799<br>5500 – 5749 |
| Збережені налаштування | Набір зберігається незалежно від наявності живлення та використовується під час запуску                    | Лише в режимі налаштування, лише зчитування      | 3300 – 3799<br>5750 – 5999 |

**Таблиця 5.4 – Формат представлення параметрів у регістрах MODBUS**

| Параметр             | Діапазон значень                                                                        | Опис                                                                                                                                                            | Кількість займаних регістрів                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Число                | 0 – 65535                                                                               | Ціле число (16 біт) у стандартному діапазоні значень регістру MODBUS                                                                                            | 1                                               |
| Число                | -32768 – +32767                                                                         | Ціле число (16 біт) у додатковій арифметиці                                                                                                                     | 1                                               |
| Число                | 0 – 4294967295<br>у двох регістрах,<br>старша частина - перша                           | Ціле число, значення якого може перевищувати межу для регістра MODBUS (65535)                                                                                   | 2                                               |
| Число                | -2147483648 –<br>+2147483647<br>в двох регістрах, старша<br>частина – перша             | Ціле число (32 біт) у додатковій арифметиці                                                                                                                     | 2                                               |
| Рядок символів       | У кожному регістрі<br>число від 0 до 255 -<br>ASCII-код символу<br>або 0 (кінець рядка) | Набір значень, кожне з яких дорівнює коду одного символу в кодуванні ASCII. Якщо рядок коротший за максимальну довжину, за останнім символом розміщується код 0 | Максимальна довжина рядка, для даного параметра |
| IP-адреса (IP-маска) | У кожному регістрі -<br>один байт (0–255)                                               | Набір з чотирьох байт адреси IPv4, зліва направо                                                                                                                | 4                                               |
| MAC-адреса           | У кожному регістрі -<br>один байт (0–255)                                               | Набір з шести байт адреси MAC-48, зліва направо                                                                                                                 | 6                                               |

**Таблиця 5.5 – Параметри, що описують виріб**

| Параметр        | Опис                                                           | Адреса |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Тип виробу      | Код виробу, що визначає виріб MODBUS у виробника (15 – EM-486) | 0      |
| Версія прошивки | Версія прошивки вбудованого програмного забезпечення           | 1      |
| Контрольний код | CRC32 прошивки вбудованого програмного забезпечення            | 2 – 3  |

**Таблиця 5.6 – Параметри поточного режиму**

| Параметр           | Діапазон значень                          | Початкове значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Адреса    |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Введення пароля    | Рядок символів                            | 0                  | Після введення дійсного пароля клієнту видається відповідний дозвіл (див. регістри 710 – 749)<br>У разі введення порожнього рядка права клієнта скидаються до рівня прав на момент підключення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 – 119 |
| Команда управління | 0 – 40959,<br>запис у режимі налаштування | 0                  | 0: немає дії;<br>1: «Перезапуск» – перезапуск EM-486;<br>2: «Зберегти» – зберегти зміни налаштувань за MODBUS;<br>3: «Застосувати» – застосувати налаштування без перезапуску (доступно лише для реле, датчиків та користувацьких параметрів);<br>4: «Зберегти та застосувати» - аналогічно командам 2 і 3;<br>9: «Відмінити» – зчитати збережені налаштування<br>21: «Вимкнути реле K1» – перевести реле навантаження K1 у нормальний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;<br>22: «Вимкнути реле K2» – перевести реле навантаження K2 у нормальний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;<br>23: «Вимкнути реле K3» – перевести реле навантаження K3 у нормальний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;<br>29: «Вимкнути всі реле» – перевести всі реле навантаження у нормальний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;<br>31: «Увімкнути реле K1» – перевести реле навантаження K1 в активний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;<br>32: «Увімкнути реле K2» – перевести реле навантаження K2 в активний стан до наступної команди на реле або до | 120       |



Продовження таблиці 5.6

| Параметр           | Діапазон значень                       | Початкове значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Адреса |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Команда управління | 0 – 40959, запис у режимі налаштування | 0                  | <p>перезапуску виробу;</p> <p>33: «Увімкнути реле К3» – перевести реле навантаження К3 в активний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;</p> <p>39: «Увімкнути всі реле» – перевести всі реле навантаження в активний стан до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;</p> <p>41: «Керувати реле К1» – перевести реле навантаження К1 на автоматичне управління (нормальний стан до подій, запрограмованих на увімкнення даного реле) до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;</p> <p>42: «Керувати реле К2» – перевести реле навантаження К2 на автоматичне управління (нормальний стан до подій, запрограмованих на увімкнення даного реле) до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;</p> <p>43: «Керувати реле К3» – перевести реле навантаження К3 на автоматичне управління (нормальний стан до подій, запрограмованих на увімкнення даного реле) до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;</p> <p>49: «Керувати всіма реле» – перевести всі реле навантаження на автоматичне управління (нормальний стан до подій, запрограмованих на увімкнення даного реле) до наступної команди на реле або до перезапуску виробу;</p> <p>51: «Застосувати для MODBUS» – застосувати налаштування за мережею MODBUS та RS-485;</p> <p>54: «Застосувати для входів» - застосувати налаштування на входах для датчиків;</p> <p>55: «Застосувати для виходів» - застосувати налаштування на виходах реле навантаження;</p> <p>59: «Застосувати для користувацьких» – застосувати налаштування для користувацької області регістрів;</p> <p>61: «Скинути збережений лічильник імпульсів на вході 1» – перед відправкою цієї команди слід відкрити доступ до зміни збережених лічильників (див. команду 13785);</p> <p>62: «Скинути збережений лічильник імпульсів на вході 2» – (див. команду 13785);</p> <p>63: «Скинути збережений лічильник імпульсів на вході 3» – (див. команду 13785);</p> <p>64: «Скинути збережений лічильник імпульсів на вході 1» – (див. команду 13785);</p> <p>81: «Синхронізувати годинник із сервером NTC»</p> <p>82: «Отримати стан рахунку у оператора GSM»</p> <p>444: «Повернути заводські» – скинути налаштування до заводських значень;</p> <p>13785: «Почати зміну збережених лічильників імпульсів» – повинна бути відправлена кожний раз перед використанням команд 61–64;</p> <p>35381: «Почати установку часу» – відкриває доступ до регістрів установки часу;</p> <p>35431: «Відмінити установку часу» – закриває доступ до регістрів установки часу без зміни часу;</p> <p>40959: «Очистити внутрішню пам'ять завдань» – стерти програму логіки дій (після встановлення карти пам'яті, вона буде автоматично зчитана знову).</p> | 120    |

Таблиця 5.7 – Параметри поточного стану

| Параметр                               | Опис                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Адреса    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Режим<br>(детальніше див. рег. 122)    | 0: Режим користувача<br>1: Режим налаштування                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121       |
| Прапорці режиму доступу                | Bit 0                                                                                         | 0 – підключений клієнт не може отримати дозвіл (за допомогою пароля) на запит функцій зчитування пристроїв через RS-485;<br>1 – підключений клієнт не може отримати дозвіл на запит функцій зчитування пристроїв, підключених до RS-485.                                              | 122       |
|                                        | Bit 1                                                                                         | 0 – підключений клієнт не має дозволу на запит функцій зчитування пристроїв, підключених до RS-485;<br>1 – підключений клієнт має дозвіл на запит функцій зчитування пристроїв, підключених до RS-485.                                                                                |           |
|                                        | Bit 2                                                                                         | 0 – підключений клієнт не може отримати дозвіл на запит функцій запису та управління пристроями, підключеними через RS-485;<br>1 – підключений клієнт може отримати дозвіл на запит функцій запису та управління пристроями, підключеними через RS-485.                               |           |
|                                        | Bit 3                                                                                         | 0 – підключений клієнт не має дозволу на запит функцій запису та управління пристроями, підключеними через RS-485;<br>1 – підключений клієнт має дозвіл на запит функцій запису та управління пристроями, підключеними через RS-485.                                                  |           |
|                                        | Bit 4                                                                                         | 0 – підключений клієнт не може отримати дозвіл на доступ до регістрів EM-486, окрім регістрів версії, пароля, режиму та прапорців доступу;<br>1 – підключений клієнт може отримати дозвіл на доступ до регістрів EM-486, окрім регістрів версії, пароля, режиму та прапорців доступу. |           |
|                                        | Bit 5                                                                                         | 0 – підключений клієнт не має дозволу на доступ до регістрів EM-486, окрім регістрів версії, пароля, режиму та прапорців доступу;<br>1 – підключений клієнт має дозвіл на доступ до регістрів EM-486, окрім регістрів версії, пароля, режиму та прапорців доступу.                    |           |
|                                        | Bit 6                                                                                         | Завжди 1.                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                        | Bit 7                                                                                         | 0 – підключений клієнт не має дозволу на налаштування EM-486<br>1 – підключений клієнт має дозвіл на налаштування EM-486 (аналогічно з регістром 121)                                                                                                                                 |           |
|                                        | Bit 8                                                                                         | Завжди 0.                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                        | Bit 9                                                                                         | 1 – клієнт має право на підключення (завжди зчитується як "1" після підключення).                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                        | Bit 12                                                                                        | 0 – підключений клієнт не має дозволу на установку часу;<br>1 – підключений клієнт має дозвіл на установку часу.                                                                                                                                                                      |           |
| Час, хв.                               | Кількість хвилин з моменту запуску                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123 - 124 |
| Кількість клієнтів MODBUS TCP          | Кількість зайнятих підключень MODBUS TCP                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125       |
| Ліміт клієнтів MODBUS TCP              | Загальна кількість можливих клієнтів MODBUS TCP                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126       |
| Навантаження RS-485, запитів/с         | Кількість запитів, що надсилаються через RS-485 за секунду                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127       |
| Корисне навантаження RS-485, запитів/с | Кількість відповідей без помилок через RS-485 за секунду                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128       |
| Навантаження RS-485 за секунду, %      | Зайнятість RS-485 за останню секунду, з урахуванням заданої швидкості RS-485 та часу мовчання |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129       |
| Навантаження RS-485 за хвилину, %      | Зайнятість RS-485 за останню хвилину                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130       |
| Навантаження RS-485 за 5 хвилин, %     | Зайнятість RS-485 за останні п'ять хвилин                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131       |

Продовження таблиці 5.7

| Параметр                                       | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Адреса    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Навантаження MODBUS TCP, запитів/с             | Кількість запитів, що приймаються від клієнтів через MODBUS TCP за секунду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132       |
| Корисне навантаження MODBUS TCP, запитів/с     | Кількість відповідей без помилок, що надсилаються клієнтам через MODBUS TCP за секунду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133       |
| Навантаження GSM, кБ/с                         | Навантаження безпроводного каналу при увімкненому GSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134       |
| Навантаження Ethernet, 100 кБ/с                | Навантаження провідного каналу при увімкненому Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135       |
| Максимум клієнтів MODBUS TCP                   | Максимальна кількість підключених одночасно клієнтів через MODBUS TCP - з моменту запуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136       |
| Максимальне навантаження MODBUS TCP, запитів/с | Максимальна кількість запитів, прийнятих за секунду від клієнтів через MODBUS TCP - з моменту запуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137       |
| Максимум навантаження RS-485, %                | Максимальне навантаження RS-485 за 5 хвилин – з моменту запуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138       |
| Максимум навантаження GSM, кБ/с                | Максимальне навантаження GPRS – з моменту запуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139       |
| Поточна IP-адреса Ethernet                     | IP-адреса, за якою EM-486 доступний в мережі Ethernet*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140-143   |
| Поточна MAC-адреса Ethernet                    | MAC-адреса, за якою EM-486 упізнається в мережі Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144-149   |
| Стан універсального входу 1                    | Показники датчика, підключеного до входу 1, залежно від типу датчика (див. реєстр 580): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для датчиків з аналоговим виходом - значення виходу датчика в мВ або мкА (залежно від типу датчика);</li> <li>• для дискретних розмикачів - 0 при розімкнених контактах, 1 при замкнених контактах;</li> <li>• для температурних датчиків - виміряне значення температури, 32767 - у разі обриву датчика, -32768 – при короткому замкненні датчика</li> </ul> | 150       |
| Приведене значення стану входу 1               | Показання датчика на вході 1, приведені до шкали користувача, відповідно до налаштувань (див. реєстри 766 – 767).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151       |
| Стан входу 2                                   | Показники датчика, підключеного до входу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152       |
| Приведене значення стану входу 2               | Показання датчика на вході 2, приведені до шкали користувача, відповідно до налаштувань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153       |
| Стан входу 3                                   | Показники датчика, підключеного до входу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154       |
| Приведене значення стану входу 3               | Показання датчика на вході 3, приведені до шкали користувача, відповідно до налаштувань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155       |
| Стан входу 4                                   | Показники датчика, підключеного до входу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156       |
| Приведене значення стану входу 4               | Показання датчика на вході 4, приведені до шкали користувача, відповідно до налаштувань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157       |
| Невикористовуваний параметр                    | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158-159   |
| Стан релейного виходу 1                        | 0 – реле вимкнене, 1 – реле ввімкнене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160       |
| Стан релейного виходу 2                        | 0 – реле вимкнене, 1 – реле ввімкнене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161       |
| Стан релейного виходу 3                        | 0 – реле вимкнене, 1 – реле ввімкнене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162       |
| Невикористовуваний параметр                    | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163-164   |
| Час до підключення до віддаленого сервера      | 0 – встановлене підключення до сервера збору даних;<br>1 – виконується підключення до сервера збору даних;<br>2 – 65534: кількість секунд до повторного підключення;<br>65535: підключення до сервера не використовується                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165       |
| Кількість запрограмованих перезапусків         | Кількість перезапусків відповідно до налаштувань користувача - за весь час роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166       |
| Кількість критичних помилок                    | Кількість відмічених помилок (збоїв), що призвели до перезапуску виробу - за весь час роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167       |
| Загальний час роботи, хв                       | Кількість хвилин напрацювання виробу - за весь час роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168 - 169 |
| Поточний час                                   | Кількість секунд з 1 січня заданого року (див. рег. 172)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 - 171 |
| Рік відліку часу                               | Рік, від 1 січня якого ведеться відлік часу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172       |
| Часовий пояс, хв                               | Часовий пояс, для якого ведеться відлік часу, кількість хвилин зі знаком відносно UTC+00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173       |
| Температура, °C                                | Температура всередині EM-486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174       |
| Напруга живлення, мВ                           | Напруга шини 12 В (напруга або на виході вбудованого блоку живлення, або на вході резервного живлення, в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

Продовження таблиці 5.7

| Параметр                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                  | Адреса    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                         | залежності від того, яка напруга вище)                                                                                                                                                                                                | 175       |
| Час для підключення до віддаленого серверу MODBUS TCP   | 0 – встановлено підключення до віддаленого серверу;<br>1 – виконується підключення до віддаленого серверу;<br>2 – 65534: кількість секунд до повторного підключення;<br>65535: підключення до серверу MODBUS TCP не використовується. | 176       |
| Інтерфейс підключення до віддаленого серверу MODBUS TCP | 0 – підключення не встановлено;<br>1 – встановлено підключення за Ethernet;<br>2 – встановлено підключення за GPRS.                                                                                                                   | 177       |
| Додання літнього часу                                   | Дійсне додання літнього часу                                                                                                                                                                                                          | 178       |
| Невикористовуваний параметр                             | Параметр зарезервований для сумісності                                                                                                                                                                                                | 179       |
| IP-адреса клієнта 1**                                   | IP-адреса клієнта, 0.0.0.0 – не підключений                                                                                                                                                                                           | 180 - 183 |
| Порт клієнта 1**                                        | IP-адреса клієнта, 0 – не підключений                                                                                                                                                                                                 | 184       |
| IP-адреса клієнта 2**                                   | IP-адреса клієнта, 0.0.0.0 – не підключений                                                                                                                                                                                           | 185 - 188 |
| Порт клієнта 2**                                        | IP-адреса клієнта, 0 – не підключений                                                                                                                                                                                                 | 189       |
| IP-адреса клієнта 3**                                   | IP-адреса клієнта, 0.0.0.0 – не підключений                                                                                                                                                                                           | 190 - 193 |
| Порт клієнта 3**                                        | IP-адреса клієнта, 0 – не підключений                                                                                                                                                                                                 | 194       |
| IP-адреса клієнта 4**                                   | IP-адреса клієнта, 0.0.0.0 – не підключений                                                                                                                                                                                           | 195 - 198 |
| Порт клієнта 4**                                        | IP-адреса клієнта, 0 – не підключений                                                                                                                                                                                                 | 199       |
| Лічильник імпульсів на вході 1                          | Кількість імпульсів на вході 1 з моменту запуску                                                                                                                                                                                      | 200 – 201 |
| Лічильник імпульсів на вході 2                          | Кількість імпульсів на вході 2 з моменту запуску                                                                                                                                                                                      | 202 – 203 |
| Лічильник імпульсів на вході 3                          | Кількість імпульсів на вході 3 з моменту запуску                                                                                                                                                                                      | 204 – 205 |
| Лічильник імпульсів на вході 4                          | Кількість імпульсів на вході 4 з моменту запуску                                                                                                                                                                                      | 206 – 207 |
| Невикористаний параметр                                 | Параметр зарезервований для сумісності                                                                                                                                                                                                | 208 – 209 |
| Рік (поточний час)                                      | Поточний рік                                                                                                                                                                                                                          | 210       |
| Місяць (поточний час)                                   | Поточний місяць                                                                                                                                                                                                                       | 211       |
| День місяця (поточний час)                              | Поточний день місяця                                                                                                                                                                                                                  | 212       |
| Година (поточний час)                                   | Поточна година                                                                                                                                                                                                                        | 213       |
| Хвилина (поточний час)                                  | Поточна хвилина                                                                                                                                                                                                                       | 214       |
| Секунда (поточний час)                                  | Поточна секунда                                                                                                                                                                                                                       | 215       |
| День тижня (поточний час)                               | Поточний день тижня (1 – понеділок)                                                                                                                                                                                                   | 216       |
| Місяць (зимовий час)                                    | Поточний місяць без урахування літнього часу                                                                                                                                                                                          | 217       |
| День місяцю (зимовий час)                               | Поточний день місяця без урахування літнього часу                                                                                                                                                                                     | 218       |
| Час (зимовий час)                                       | Поточний час без урахування літнього часу                                                                                                                                                                                             | 219       |
| Фільтр значення входу 1                                 | Остання зміна регістру 150 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 220       |
| Фільтр приведенного значення входу 1                    | Остання зміна регістру 151 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 221       |
| Фільтр значення входу 2                                 | Остання зміна регістру 152 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 222       |
| Фільтр приведенного значення входу 2                    | Остання зміна регістру 153 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 223       |
| Фільтр значення входу 3                                 | Остання зміна регістру 154 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 224       |
| Фільтр приведенного значення входу 3                    | Остання зміна регістру 155 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 225       |
| Фільтр значення входу 4                                 | Остання зміна регістру 156 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 226       |
| Фільтр приведенного значення входу 4                    | Остання зміна регістру 157 із затримкою в 5 секунд                                                                                                                                                                                    | 227       |
| Невикористаний параметр                                 | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                 | 228 – 229 |
| Час доби, с                                             | Кількість секунд від півночі поточної доби                                                                                                                                                                                            | 230 – 231 |
| Час сходу, с                                            | 0–86399: кількість секунд від півночі до сходу;<br>86400: схід не спостерігається в цю добу                                                                                                                                           | 232 – 233 |
| Час заходу, с                                           | -1: захід не спостерігається в цю добу;<br>0–86399: кількість секунд від півночі до заходу;                                                                                                                                           | 234 – 235 |
| Час доби, мс                                            | Кількість мілісекунд від опівночі поточної доби                                                                                                                                                                                       | 236 – 237 |
| Невикористаний параметр                                 | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                 | 238 – 269 |
| Збережений лічильник імпульсів на вході 1***            | Кількість імпульсів на вході 1 за час роботи вбудованої батареї живлення годинника                                                                                                                                                    | 270 – 271 |
| Збережений лічильник імпульсів на вході 2***            | Кількість імпульсів на вході 2 за час роботи вбудованої батареї живлення годинника                                                                                                                                                    | 272 – 273 |
| Збережений лічильник імпульсів на вході 3***            | Кількість імпульсів на вході 3 за час роботи вбудованої батареї живлення годинника                                                                                                                                                    | 274 – 275 |

Продовження таблиці 5.7

| Параметр                                           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Адреса      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Збережений лічильник імпульсів на вході 4***       | Кількість імпульсів на вході 4 за час роботи вбудованої батареї живлення годинника                                                                                                                                                                                                                            | 276 – 277   |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                         | 278 – 279   |
| Час напрацювання реле 1, с***                      | Час в секундах, протягом якого реле 1 залишалося увімкненим (за час роботи вбудованої батареї)                                                                                                                                                                                                                | 280 – 281   |
| Час напрацювання реле 2, с***                      | Час в секундах, протягом якого реле 2 залишалося увімкненим (за час роботи вбудованої батареї)                                                                                                                                                                                                                | 282 – 283   |
| Час напрацювання реле 3, с***                      | Час в секундах, протягом якого реле 3 залишалося увімкненим (за час роботи вбудованої батареї)                                                                                                                                                                                                                | 284 – 285   |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервований для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286 – 289   |
| Лічильник вимкнень реле 1***                       | Кількість вимкнень реле 1 (за час роботи батареї)                                                                                                                                                                                                                                                             | 290 – 281   |
| Лічильник вимкнень реле 2***                       | Кількість вимкнень реле 2 (за час роботи батареї)                                                                                                                                                                                                                                                             | 292 – 293   |
| Лічильник вимкнень реле 3***                       | Кількість вимкнень реле 3 (за час роботи батареї)                                                                                                                                                                                                                                                             | 294 – 295   |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296 – 299   |
| Налаштування                                       | Не є параметрами стану (таблиця 5.8).                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 – 799   |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервовано для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 – 899   |
| Поточна IP-адреса GSM**                            | IP-адреса, отримана у провайдера GPRS*                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900 – 903   |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервований для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                        | 904 – 914   |
| Рівень сигналу GSM, %**                            | Рівень сигналу і якості радіозв'язку с провайдером GSM                                                                                                                                                                                                                                                        | 915         |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервований для сумісності                                                                                                                                                                                                                                                                        | 916 – 926   |
| Тип підключення батареї**                          | Тип апаратного підключення вбудованої батареї живлення (батареї годинника реального часу):<br>0 – батарея живить годинник у центральному контролері, пам'ять статистики (реєстри 270 – 299, 5240 – 5249)<br>1 – батарея живить годинник у модулі GSM, пам'ять статистики обнулюється після вимкнення живлення | 927         |
| Невикористаний параметр                            | Параметр зарезервований для сумісності.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 928 – 931   |
| Стан рахунку SIM-карти**                           | Стан рахунку, отриманий за останнім запитом USSD (надсилаються автоматично раз на добу). В якості рахунку обирається перше число у відповіді оператора.<br>-2147483648 – стан рахунку невідомий.                                                                                                              | 932 – 933   |
| Час прийому значення стану рахунку SIM-карти**     | Кількість секунд з 1 січня заданого року (див. рег. 172).<br>0 – стан рахунку не був прийнятий                                                                                                                                                                                                                | 934 – 935   |
| Призначені для користувача параметри стану         | Після запуску приймають значення 0. Можуть використовуватися для зберігання та передачі на сервер вимірюваних і обчислюваних в файлах задач значень, відмічених подій                                                                                                                                         | 5000 – 5239 |
| Призначені для користувача параметри статистики*** | Зберігають значення на час роботи вбудованої батареї живлення годинника. Можуть використовуватися в файлах задач для збору статистики або збереження стану                                                                                                                                                    | 5240 – 5249 |

**Примітки:**

- \* – IP-адреса виробу в мережі GSM може виділятися динамічно. Для доступу через GSM за допомогою IP-адреси зверніться до оператора GSM;  
 \*\* – вміст реєстрів доступний лише в режимі налаштування;  
 \*\*\* – не всі апаратні версії виробу підтримують збереження вмісту цих реєстрів після вимкнення зовнішнього живлення (див. реєстр 927)

**Таблиця 5.8 – Параметри налаштування**

| Параметр               | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                               | Адреса    |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Мережа Ethernet</b> |                  |                    |                                                                                                                    |           |
| Статична IP-адреса     | IP-адреса        | 192.168.0.111      | Якщо динамічна адресація відключена або недоступна, IP-адреса в мережі Ethernet дорівнюватиме цьому значенню       | 300 – 303 |
| Маска підмережі        | IP-маска         | 255.255.255.0      | Використовується лише в сукупності зі статичною IP-адресою                                                         | 304 – 307 |
| Шлюз                   | IP-адреса        | 192.168.0.1        | Використовується лише разом зі статичною IP-адресою для зв'язку з іншими мережами, або як адреса серверів DNS/DHCP | 308 – 311 |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                          | Діапазон значень | Заводське значення           | Опис                                                                                                                                                                                                                                              | Адреса       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Увімкнути динамічну адресацію за допомогою DHCP                   | 0 – 1            | 1                            | 0 – для адресації в Ethernet використовуються задані значення IP-адреси, маски і шлюзу.<br>1 – Якщо сервер DHCP доступний в мережі, тоді IP-адреса, маска та шлюз приймаються від серверу                                                         | 312          |
| Увімкнути фільтр IP-адреси DHCP-сервера                           | 0 – 1            | 0                            | Використовується при увімкненій динамічній адресації.<br>0 – приймаються дані адресації від першого DHCP-сервера, що відповів<br>1 – приймаються дані адресації лише від DHCP-сервера з IP-адресою шлюзу                                          | 313          |
| Увімкнути використання сервера DNS шлюзу                          | 0 – 1            | 1                            | Використовується якщо DHCP недоступний (вимкнений)<br>0 – DNS шлюзу не використовується;<br>1 – DNS шлюзу використовується для визначення адрес IP інших серверів, якщо вони задані за іменами хостів                                             | 314          |
| IP-адреса сервера DNS                                             | IP-адреса        | 8.8.8.8                      | Використовується якщо DHCP недоступний (вимкнений)<br>При увімкненому використанні сервера DNS шлюзу, задає IP-адресу додаткового сервера DNS                                                                                                     | 315–<br>318  |
| IP-адреса додаткового сервера DNS                                 | IP-адреса        | 0.0.0.0                      | Використовується якщо DHCP недоступний (вимкнений)<br>Може задавати IP-адресу ще з одного додаткового сервера DNS.<br>0.0.0.0 – не використовується                                                                                               | 319–<br>322  |
| Увімкнути перевизначення MAC-адреси                               | 0 – 1            | 0                            | 0 – в якості MAC-адреси використовується унікальне для кожного виробу значення;<br>1 – використовується задана вручну MAC-адреса                                                                                                                  | 323          |
| Задана вручну MAC-адреса Ethernet                                 | MAC-адреса       | Унікальне для кожного виробу | Використовується при увімкненій MAC-адресі для ідентифікації виробу в мережі Ethernet                                                                                                                                                             | 324 –<br>329 |
| <b>Мережа GSM</b>                                                 |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| PIN-код SIM-карти                                                 | 0 – 65535        | 65535                        | 0 – 9999 – зазначений код використовується для SIM-карти, якщо вона потребує PIN-код;<br>Інші значення – код не використовується, SIM-карта та GSM залишаються недоступними, якщо карта вимагає код                                               | 330          |
| Увімкнути автоматичне визначення APN та запиту USSD оператору GSM | 0 – 1            | 1                            | 0 – GPRS з'єднання встановлюється за вказаними вручну параметрами APN, для отримання стану рахунка надсилається вказаний вручну запит USSD;<br>1 – APN і запит USSD стану рахунка автоматично визначається для оператора за ICCID-кодом SIM-карти | 331          |
| Увімкнути GPRS у роумінгу                                         | 0 – 1            | 1                            | 0 – GPRS блокується у роумінгу<br>1 – GPRS може використовуватися у роумінгу                                                                                                                                                                      | 332          |
| Увімкнути надсилання SMS у роумінгу                               | 0 – 1            | 0                            | 0 – SMS не відправляються у роумінгу (проте можуть бути прийняті)<br>1 – SMS приймаються і відправляються у роумінгу                                                                                                                              | 333          |
| Порт підключення за MODBUS TCP                                    | 0 – 65535        | 0                            | Використовується при зовнішньому підключенні до виробу за GSM із статичним IP, для обміну за протоколом MODBUS TCP.<br>0 – відключено.                                                                                                            | 334          |
| Параметр не використовується                                      | 0                | 0                            | Не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0                                                                                                                                                                                         | 335 –<br>339 |
| Запит USSD для отримання рахунку                                  | Рядок символів   |                              | Надається провайдером послуг GSM. До 12 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                                                                                                                   | 340 –<br>351 |
| APN логін послуги GPRS                                            | Рядок символів   |                              | Надається провайдером послуг GSM. До 40 символів                                                                                                                                                                                                  | 352 –<br>391 |
| APN пароль послуги GPRS                                           | Рядок символів   |                              | Надається провайдером послуг GSM. До 24 символів                                                                                                                                                                                                  | 392 –<br>415 |
| APN адреса хосту                                                  | Рядок символів   |                              | Надається провайдером послуг GSM. До 34 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                                                                                                                   | 416 –<br>449 |
| <b>Підключення клієнтів</b>                                       |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Порт підключення через MODBUS TCP                                 | 1 – 65535        | 502                          | Використовується при зовнішньому підключенні до EM-486 для обміну за протоколом MODBUS TCP                                                                                                                                                        | 450          |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                               | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Адреса    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Увімкнути заміщення неактивних клієнтів                                | 0 – 1            | 1                  | 0 – підключення через MODBUS TCP підтримується незалежно від часу між запитами клієнта;<br>1 – якщо всі підключення через MODBUS TCP зайняті, новий клієнт, що здійснює запит на підключення, може бути підключений замість клієнта, від якого не надходили запити довше за заданий час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 451       |
| Максимальний час очікування запиту, с                                  | 0 – 600 000      | 90                 | Використовується, якщо увімкнена заміна неактивних клієнтів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 452 – 453 |
| Увімкнути чергу на останнє зайняте підключення MODBUS TCP              | 0 – 1            | 0                  | 0 – підключення через MODBUS TCP підтримується незалежно від часу утримання підключення;<br>1 – якщо всі підключення через MODBUS TCP зайняті, новий клієнт, що здійснює запит на підключення, може бути підключений замість останнього підключеного клієнта, якщо час утримання підключення більший заданого часу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454       |
| Максимальний час утримання останнього підключення через MODBUS TCP, мс | 0 – 600 000      | 60 000             | Використовується, якщо увімкнена черга на останнє підключення через MODBUS TCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 455 – 456 |
| <b>Мережа MODBUS</b>                                                   |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Власний MODBUS-ідентифікатор EM-486                                    | 0 – 247          | 111                | 0 – всі запити MODBUS пересилаються іншим приладам, реєстри виробу недоступні за MODBUS;<br>1 – 247 – EM-486 відповідає на запити MODBUS TCP з даним MODBUS-ідентифікатором, не пересилаючи їх у мережу MODBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 457       |
| Швидкість передачі через RS-485, біт/с                                 | 75 – 921 600     | 9 600              | Використовується під час обміну з пристроями за RS-485, однакове значення для пристроїв в одній шині                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458 – 459 |
| Увімкнути вибір формату байту в передачах через RS-485                 | 0 – 1            | 1                  | Використовується під час обміну з пристроями за RS-485, однакове значення для пристроїв на одній шині.<br>0 – не використовується, байт завершують 2 стоп-біти;<br>1 – формат байту обирається в реєстрі 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460       |
| Формат байту в передачах через RS-485                                  | 0 – 5            | 5                  | Використовується у разі обміну з пристроями за RS-485 лише якщо увімкнений вибір формату байту. Однакове значення для пристроїв на одній шині.<br>0 – парне (“EVEN”) – 1 біт парності та 1 стоп-біт;<br>1 – непарне (“ODD”) – 1 біт парності та 1 стоп-біт;<br>2 – «0» (“SPACE”) – 1 нульовий біт та 1 стоп-біт;<br>3 – «1» (“MARK”) – 1 одиничний біт та 1 стоп-біт (аналогічно з режимом з двома стоп-бітами);<br>4 – «ВІДСУТНІЙ» – біта парності немає, 1 стоп-біт;<br>5 – «АВТО-СТОП» – біта парності немає, 2 стоп-біта у байтах, що відправляються, 1 стоп-біт в тих, що приймаються (при цьому одночасно можуть бути підключені пристрої з 1 та з 2 стоп-бітами) | 461       |
| Час очікування початку відповіді MODBUS RTU, мс                        | 0 – 60 000       | 200                | Використовується під час передач через RS-485 в режимі RTU. Після передачі запиту, якщо перший байт відповіді не був отриманий протягом цього проміжку часу, тоді очікування відповіді припиняється. Відповідь завжди очікується не менше, ніж час мовчання між кадрами (час мовчання залежить від швидкості передачі та дорівнює часу передачі 3,5 байт або 1,75 мс для швидкостей, що перевищують 19200 біт/с)                                                                                                                                                                                                                                                        | 462       |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                               | Діапазон значень | Заводське значення         | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Адреса    |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Увімкнути режим ASCII обміну через RS-485              | 0 – 1            | 0                          | Режим обміну через RS-485, однакове значення для пристроїв на одній шині.<br>0 – режим обміну <b>RTU</b> (формат: 1 старт-біт, 8 біт даних, 2 стоп-біти, біт парності та стоп-біт або лише 1 стоп біт – всього від 10 до 11 біт).<br>1 – режим обміну <b>ASCII</b> (формат: 1 старт-біт, 7 біт даних, 2 стоп біти або біт парності та стоп-біт – всього 10 біт).<br>При цьому нестандартні формати байту 4 (без біта парності, 1 стоп-біт) та 5 (автоматична сумісність за стоп-бітами) недоступні, замість них використовується формат 3 (1 одиничний біт та 1 стоп-біт, або 2 стоп-біта) | 463       |
| Час очікування чергового символу MODBUS ASCII, мс      | 0 – 60 000       | 1000                       | Використовується під час передачі через RS-485 в режимі <b>ASCII</b> . Під час прийому відповіді, якщо черговий байт відповіді не був отриманий протягом цього проміжку часу, то очікування відповіді припиняється. Очікування завжди не менше часу передачі одного символу (залежить від швидкості передачі)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 464       |
| <b>Підключення до сервера збору даних</b>              |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Режим підключення до сервера збору даних               | 0 – 4            | 1                          | 0 – підключення до сервера не використовується<br>1 – встановлюється на підтримується підключення до сервера через зазначений порт підключення сервера (порт на серверному боці) через будь-який з доступних інтерфейсів;<br>2 – очікується підключення від сервера через вказаний порт підключення сервера (порт на стороні EM-486)<br>3 – аналогічно з 1, але через Ethernet;<br>4 – аналогічно з 1, але через GPRS                                                                                                                                                                      | 465       |
| Порт підключення сервера                               | 0 – 65535        | 20502                      | Порт, до якого звертається сторона, що встановлює підключення між EM-486 та сервером (див. реєстр 465)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466       |
| Час очікування відповіді сервера, с                    | 0 – 3600         | 120                        | 0 – час мовчання сервера не обмежений;<br>1 - 3600 – максимальний час мовчання сервера, після якого підключення буде розірване та повинне бути встановлене знову                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467       |
| Час очікування до повторного підключення до сервера, с | 0 – 30 000       | 15                         | Використовується під час підключення до сервера (крім режиму "2"). Після втрати з'єднання з сервером, повторне підключення буде здійснене через заданий час очікування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468       |
| Увімкнути завдання адреси сервера текстовим рядком     | 0 – 1            | 1                          | Використовується під час підключення до сервера (крім режиму "2").<br>0 – підключення здійснюється до сервера з фіксованою IP-адресою, заданою в реєстрах 470 – 473<br>1 – підключення здійснюється до сервера з іменем, заданим в реєстрах 474 – 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 469       |
| IP-адреса сервера збору даних                          | IP-адреса        | 0.0.0.0                    | Використовується під час підключення до сервера (крім режиму "2"), якщо вимкнене завдання адреси сервера текстовим рядком. IP-адреса віддаленого сервера, з яким підтримується підключення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470 – 473 |
| Адреса сервера збору даних                             | Рядок символів   | modbus.<br>overvis.co<br>m | Використовується під час підключення до сервера (крім режиму "2"), якщо увімкнене завдання адреси сервера текстовим рядком. Адреса віддаленого сервера, з яким підтримується підключення.<br>У якості адреси може бути вказаний рядок довжиною до 36 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474 – 509 |
| <b>Захист</b>                                          |                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Заданий пароль для входу в режим налаштування          | Рядок символів   | 11111                      | Використовується для доступу до режиму налаштування EM-486. У якості пароля може бути вказаний рядок довжиною від 5 до 10 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510 – 519 |
| Параметр не використовується                           | 0                | 0                          | Не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520 – 529 |



Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                                | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Адреса    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Заданий пароль для дозволу запису за допомогою SMS                      | Рядок символів   | gar                | Використовується для перевірки справжності вхідних SMS із запитом запису або з підтвердженням аварії. У якості пароля може бути вказаний рядок довжиною від 3 до 10 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                                                                     | 530 – 539 |
| Заданий пароль для дозволу зчитування за допомогою SMS                  | Рядок символів   | gar                | Використовується для перевірки справжності вхідних SMS із запитом зчитування або з підтвердженням аварії. У якості пароля може бути вказаний рядок довжиною від 3 до 10 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                                                                 | 540 – 549 |
| Заданий пароль для дозволу запису через MODBUS в пристрої (крім EM-486) | Рядок символів   |                    | Використовується для доступу до пристроїв, підключених до EM-486, для запиту функції запису або управління, які можуть змінити стан цих пристроїв. У якості пароля може бути вказаний рядок довжиною до 10 символів. У рядку не може бути пробілів                                                                              | 550 – 559 |
| Заданий пароль для дозволу зчитування через MODBUS TCP                  | Рядок символів   |                    | Використовується для доступу до пристроїв, підключених до EM-486, для запиту функцій зчитування, або для доступу до реєстрів EM-486, окрім реєстрів версії, пароля, режиму та прапорців. У якості пароля може бути вказаний рядок довжиною до 10 символів. У рядку не може бути пробілів                                        | 560 – 569 |
| Увімкнути режим захисту від запису за допомогою SMS                     | 0 – 1            | 0                  | 0 – захист від запису регулюється за допомогою інших параметрів (пароля);<br>1 – блокуються запити з SMS, функції запису                                                                                                                                                                                                        | 570       |
| Увімкнути режим захисту від зчитування за допомогою SMS                 | 0 – 1            | 0                  | 0 – захист від зчитування регулюється за допомогою інших параметрів (пароля);<br>1 – блокуються запити з SMS для функції зчитування                                                                                                                                                                                             | 571       |
| Увімкнути режим захисту від запису через MODBUS TCP                     | 0 – 1            | 0                  | 0 – захист від запису регулюється за допомогою інших параметрів (пароля) або відключений;<br>1 – блокуються будь-які запити функцій, окрім функції MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20                                                                                                                                                 | 572       |
| Увімкнути режим захисту від зчитування через MODBUS TCP                 | 0 – 1            | 0                  | 0 – захист від зчитування регулюється за допомогою інших параметрів (пароля) або відключений;<br>1 – блокуються запити для функцій MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, крім зчитування функцією 3 реєстрів версії, режиму та прапорців                                                                                                | 573       |
| Параметр не використовується                                            | 0                | 0                  | Не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574       |
| <b>Реле</b>                                                             |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Нормальний стан реле K1                                                 | 0 – 1            | 0                  | 0 – у нормальному стані реле вимкнене;<br>1 – у нормальному стані реле увімкнене, команда ввімкнення реле вимикає його                                                                                                                                                                                                          | 575       |
| Нормальний стан реле K2                                                 | 0 – 1            | 0                  | 0 – у нормальному стані реле вимкнене;<br>1 – у нормальному стані реле увімкнене, команда увімкнення реле вимикає його                                                                                                                                                                                                          | 576       |
| Нормальний стан реле K3                                                 | 0 – 1            | 0                  | 0 – у нормальному стані реле вимкнене;<br>1 – у нормальному стані реле увімкнене, команда увімкнення реле вимикає його                                                                                                                                                                                                          | 577       |
| Параметр не використовується                                            | 0                | 0                  | Не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 578 – 579 |
| <b>Датчики</b>                                                          |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Тип датчика, підключеного до входу 1                                    | 0 – 9            | 0                  | 0 – датчик не підключений;<br>1 – датчик з виходом 0 – 10 В;<br>2 – датчик з виходом 2 – 10 В;<br>3 – датчик з виходом 0 – 20 мА;<br>4 – датчик з виходом 4 – 20 мА;<br>5 – дискретний розмикач;<br>6 – температурний NTC 2 кОм (В=3950);<br>7 – температурний NTC 2,5 кОм (В=3660);<br>8 – температурний NTC 2,5 кОм (В=3980); | 580       |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                  | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Адреса  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Тип датчика, підключеного до входу 1                      | 0 – 9            | 0                  | 9 – температурний NTC 5 кОм (B=3300);<br>10 – температурний NTC 5 кОм (B=3520);<br>11 – температурний NTC 5 кОм (B=3970);<br>12 – температурний NTC 6,8 кОм (B=3520);<br>13 – температурний NTC 10 кОм (B=3435);<br>14 – температурний NTC 10 кОм (B=3650);<br>15 – температурний NTC 10 кОм (B=3950);<br>16 – температурний NTC 15 кОм (B=4145);<br>17 – температурний NTC 20 кОм (B=4200);                                                                                                         | 580     |
| Наведене значення мінімуму для датчика входу 1            | -32768 – +32767  | 0                  | Для датчиків з аналоговим виходом - значення регістра наведеного значення (адреса 141) при мінімальному значенні виходу датчика (в залежності від типу).<br>Для дискретних розмикачів - значення регістра наведеного значення при розімкнених контактах.<br>Для температурних датчиків - значення температури датчика (адреса 140), для якого здійснюється корекція.                                                                                                                                 | 581     |
| Наведене значення максимуму для датчика входу 1           | -32768 – +32767  | 100                | Для датчиків з аналоговим виходом - значення регістра наведеного значення (адреса 141) при максимальному значенні виходу датчика (в залежності від типу);<br>Для дискретних розмикачів - значення регістра наведеного значення при замкнених контактах;<br>Для температурних датчиків - скориговане значення температури датчика (адреса 141), при зміряній температурі, що дорівнює значенню регістра 581.                                                                                          | 582     |
| Відображуване значення датчика 1                          | 0 – 1            | 0                  | 0 – на дисплеї і на сторінці стану WEB-інтерфейсу відображається виміряне значення;<br>1 – на дисплеї і на сторінці стану WEB-інтерфейсу відображається наведене значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 583     |
| Кількість десяткових знаків наведеного значення датчика 1 | 0 – 4            | 0                  | Параметр не використовується, якщо обране відображення виміряного значення.<br>При виводі на дисплей або на сторінку стану WEB-інтерфейсу наведеного значення, даний параметр вказує точність десяткового дробу (положення десяткової точки від правого боку)                                                                                                                                                                                                                                        | 584     |
| Префікс одиниці вимірювання наведеного значення датчика 1 | -24 – +24        | 0                  | Параметр не використовується, якщо обране відображення виміряного значення.<br>Під час виводу на дисплей або на сторінку стану WEB-інтерфейсу наведеного значення, відповідний префікс виводиться після значення (0 - префікс відсутній):<br>-24: «и»      -9: «н»      1: «да»      12: «Т»<br>-21: «з»      -6: «мк»      2: «г»      15: «П»<br>-18: «а»      -3: «м»      3: «к»      18: «Э»<br>-15: «ф»      -2: «с»      6: «М»      21: «3»<br>-12: «п»      -1 «д»      9: «Г»      24: «И» | 585     |
| Одиниця вимірювання наведеного значення датчика 1         | Рядок символів   | %                  | Параметр не використовується, якщо обране відображення виміряного значення.<br>Під час виведення на дисплей або на сторінку стану WEB-інтерфейсу наведеного значення, даний рядок виводиться після префіксу                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 586–589 |
| Тип датчика, підключеного до входу 2                      | 0 – 9            | 0                  | Аналогічно з 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590     |
| Наведене значення мінімуму для датчика входу 2            | -32768 – +32767  | 0                  | Аналогічно з 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 591     |
| Наведене значення максимуму для датчика входу 2           | -32768 – +32767  | 100                | Аналогічно з 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 592     |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                  | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                   | Адреса    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Відображуване значення датчика 2                          | 0 – 1            | 0                  | Аналогічно з 583       | 593       |
| Кількість десяткових знаків наведеного значення датчика 2 | 0 – 4            | 0                  | Аналогічно з 584       | 594       |
| Префікс одиниці вимірювання наведеного значення датчика 2 | -24 – +24        | 0                  | Аналогічно з 585       | 595       |
| Одиниця вимірювання наведеного значення датчика 2         | Рядок символів   | %                  | Аналогічно з 586 – 589 | 596 – 599 |
| Тип датчика, підключеного до входу 3                      | 0 – 9            | 0                  | Аналогічно з 580       | 600       |
| Наведене значення мінімуму для датчика входу 3            | -32768 – +32767  | 0                  | Аналогічно з 581       | 601       |
| Наведене значення максимуму для датчика входу 3           | -32768 – +32767  | 100                | Аналогічно з 582       | 602       |
| Відображуване значення датчика 3                          | 0 – 1            | 0                  | Аналогічно з 583       | 603       |
| Кількість десяткових знаків наведеного значення датчика 3 | 0 – 4            | 0                  | Аналогічно з 584       | 604       |
| Префікс одиниці вимірювання наведеного значення датчика 3 | -24 – +24        | 0                  | Аналогічно з 585       | 605       |
| Одиниця вимірювання наведеного значення датчика 3         | Рядок символів   | %                  | Аналогічно з 586 – 589 | 606– 609  |
| Тип датчика, підключеного до входу 4                      | 0 – 9            | 0                  | Аналогічно з 580       | 610       |
| Наведене значення мінімуму для датчика входу 4            | -32768 – +32767  | 0                  | Аналогічно з 581       | 611       |
| Наведене значення максимуму для датчика входу 4           | -32768 – +32767  | 100                | Аналогічно з 582       | 612       |
| Відображуване значення датчика 4                          | 0 – 1            | 0                  | Аналогічно з 583       | 613       |
| Кількість десяткових знаків наведеного значення датчика 4 | 0 – 4            | 0                  | Аналогічно з 584       | 614       |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                                            | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Адреса    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Префікс одиниці вимірювання наведеного значення датчика 4                           | -24 – +24        | 0                  | Аналогічно з 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 615       |
| Одиниця вимірювання наведеного значення датчика 4                                   | Рядок символів   | %                  | Аналогічно з 586–589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 616 – 619 |
| Параметр не використовується                                                        | 0                | 0                  | Не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 620 – 629 |
| Різне                                                                               |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Увімкнути автоматичний перезапуск виробу                                            | 0 – 1            | 1                  | 0 – періодичний перезапуск відключено;<br>1 – виріб перезапускається через заданий проміжок часу                                                                                                                                                                                                                                             | 630       |
| Час перезапуску, хв.                                                                | 5 – 7200         | 120                | Використовується, якщо увімкнений автоматичний перезапуск                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 631       |
| Включити режим перезапуску автоматично лише за відсутності підключень               | 0 – 1            | 1                  | Використовується, якщо увімкнений автоматичний перезапуск.<br>0 – виріб перезапускається через заданий проміжок часу з моменту запуску;<br>1 – виріб перезапускається через заданий проміжок часу від останньої передачі мережами Ethernet або GSM.                                                                                          | 632       |
| Код виключення MODBUS, що генерується у разі заборони доступу                       | 0 – 255          | 1                  | 0 – у разі заборони доступу до регістрів MODBUS відповідь клієнту не повертається.<br>1 – 255 – у разі заборони доступу клієнту, який надіслав запит, повертається даний код виключення.                                                                                                                                                     | 633       |
| Код виключення MODBUS, що генерується у разі відсутності відповіді                  | 0 – 255          | 11                 | 0 – за відсутності відповіді від адресата запиту (Gateway Timeout) відповідь клієнту не повертається.<br>1 – 255 – за відсутності відповіді від адресата запиту клієнту повертається даний код виключення.                                                                                                                                   | 634       |
| Вмикати нормально увімкнені реле лише після повної ініціалізації виробу             | 0 – 1            | 0                  | 0 – нормально ввімкнені реле навантаження вмикаються одразу після запуску виробу;<br>1 – нормально ввімкнені реле навантаження вмикаються лише після процедури ініціалізації виробу (рекомендується, якщо виходи реле пов'язані з універсальними входами)                                                                                    | 635       |
| Код виключення MODBUS, що генерується за відсутності підключення до адресата запиту | 0 – 255          | 10                 | 0 – за відсутності підключення до адресата запиту (Gateway Path Unavailable) відповідь клієнту не повертається;<br>1 – 255 – за відсутності підключення до адресата запиту клієнту повертається цей код виключення.                                                                                                                          | 636       |
| Увімкнути режим веденого за RS-485                                                  | 0 – 1            | 0                  | 0 – режим ведучого (Master). RS-485 використовується для відправлення запитів.<br>1 – режим веденого (Slave). RS-485 використовується для прийому запитів від додаткового клієнту                                                                                                                                                            | 637       |
| Перший MODBUS-ідентифікатор RS-485                                                  | 1 – 255          | 1                  | Параметри визначають діапазон ідентифікаторів MODBUS, що використовується на RS-485.<br>В режимі ведучого запиту з адресами в цьому діапазоні (а також широкомовні з адресою 0) спрямовуються через RS-485.<br>В режимі веденого запиту з адресами в цьому діапазоні (а також широкомовні та запити за адресою EM-486) приймаються за RS-485 | 638       |
| Останній MODBUS-ідентифікатор RS-485                                                | 1 – 255          | 255                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 639       |
| Підключення до віддаленого серверу MODBUS TCP                                       |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| IP-адреса віддаленого серверу                                                       | IP-адреса        | 192.168.0.112      | Використовується при увімкненому перенаправленні запитів на віддалений сервер MODBUS TCP. IP-адреса віддаленого серверу, з яким підтримується підключення                                                                                                                                                                                    | 640 – 643 |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                             | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Адреса    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Порт підключення віддаленого серверу                                 | 0 – 65 535       | 502                | Використовується при перенаправленні запитів на віддалений сервер. Порт віддаленого серверу для підключення за MODBUS TCP                                                                                                                                                                                                    | 644       |
| Час очікування відповіді від віддаленого серверу, мс                 | 0 – 60 000       | 1000               | Використовується при перенаправленні запитів на віддалений сервер. Після передання запиту, якщо правильна відповідь не була отримана за цей час, тоді очікування відповіді припиняється                                                                                                                                      | 645       |
| Час очікування при повторному підключенні до віддаленого серверу, мс | 0 – 240          | 20                 | Використовується при перенаправленні запитів на віддалений сервер. Після втрати з'єднання із сервером, повторне підключення буде виконано через вказаний час очікування                                                                                                                                                      | 646       |
| Режим підключення до серверу                                         | 0 – 4            | 0                  | 0 – віддалений сервер MODBUS TCP не використовується;<br>1 – підключатися до серверу через Ethernet або GPRS, переважно через Ethernet;<br>2 – підключатися до серверу через Ethernet або GPRS, переважно через GPRS;<br>3 – підключатися до серверу тільки через Ethernet;<br>4 – підключатися до серверу тільки через GPRS | 647       |
| Перший MODBUS-ідентифікатор віддаленого серверу                      | 1 – 255          | 1                  | Використовується при перенаправленні запитів на віддалений сервер. Параметри визначають діапазон ідентифікаторів MODBUS, що використовуються на RS-485. Запити з адресами в цьому діапазоні (а також широкі з адресою 0) спрямовуються на віддалений сервер MODBUS TCP                                                       | 648       |
| Останній MODBUS-ідентифікатор віддаленого серверу                    | 1 – 255          | 255                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 649       |
| Лічильники                                                           |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Режим лічильника імпульсів для входу 1                               | 0 – 3            | 0                  | 0 – лічильник не використовується;<br>1 – лічильник по передньому фронту імпульсу;<br>2 – лічильник по задньому фронту імпульсу;<br>3 – лічильник по обох фронтах імпульсу                                                                                                                                                   | 650       |
| Кількість імпульсів в лічильній одиниці лічильника 1                 | 1 – 999 999 999  | 8000               | Використовується лише коли увімкнений лічильник. Кількість імпульсів на вході, після реєстрації яких лічильник збільшується на одиницю                                                                                                                                                                                       | 651 – 652 |
| Максимальне значення лічильника 1                                    | 0– 999 999 999   | 999 999 999        | Використовується лише коли увімкнений лічильник. Максимальне значення лічильника, після перевищення якого лічильник скидається до 0                                                                                                                                                                                          | 653 – 654 |
| Максимальна частота лічильника 1                                     | 1 – 500 000      | 500 000            | Використовується лише коли увімкнений лічильник. Максимальна частота прямокутних імпульсів на вході. Для імпульсів іншої форми значення слід підвищувати                                                                                                                                                                     | 655 – 656 |
| Нижній поріг визначення заднього фронту імпульсу для лічильника 1    | 0 – 100          | 25                 | Використовується лише коли увімкнений лічильник. У разі зниження сигналу на вході нижче порогу визначається початок заднього фронту. Поріг задається як частка від максимального сигналу у відсотках                                                                                                                         | 657       |
| Верхній поріг визначення переднього фронту імпульсу для лічильника 1 | 0 – 100          | 75                 | Використовується лише коли увімкнений лічильник. У разі підвищення сигналу на вході вище порогу визначається початок переднього фронту. Поріг задається як частка від максимального сигналу у відсотках                                                                                                                      | 658       |
| Параметр не використовується                                         | 0                | 0                  | Параметр не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 659       |
| Режим лічильника імпульсів для входу 2                               | 0 – 3            | 0                  | Аналогічно з 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 660       |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                             | Діапазон значень   | Заводське значення | Опис                                                               | Адреса    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Кількість імпульсів в лічильній одиниці лічильника 2                 | 1 – 999<br>999 999 | 8000               | Аналогічно з 651 – 652                                             | 661 – 662 |
| Максимальне значення лічильника 2                                    | 0 – 999<br>999 999 | 999 999 999        | Аналогічно з 653 – 654                                             | 663 – 664 |
| Максимальна частота лічильника 2                                     | 1 – 500 000        | 500 000            | Аналогічно з 655 – 656                                             | 665 – 666 |
| Нижній поріг визначення заднього фронту імпульсу для лічильника 2    | 0 – 100            | 25                 | Аналогічно з 657                                                   | 667       |
| Верхній поріг визначення переднього фронту імпульсу для лічильника 2 | 0 – 100            | 75                 | Аналогічно з 658                                                   | 668       |
| Параметр не використовується                                         | 0                  | 0                  | Параметр не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0 | 669       |
| Режим лічильника імпульсів для входу 3                               | 0 – 3              | 0                  | Аналогічно з 650                                                   | 670       |
| Кількість імпульсів в лічильній одиниці лічильника 3                 | 1 – 999<br>999 999 | 8000               | Аналогічно з 651-652                                               | 671 – 672 |
| Максимальне значення лічильника 3                                    | 0 – 999<br>999 999 | 999 999 999        | Аналогічно з 653-654                                               | 673 – 674 |
| Максимальна частота лічильника 3                                     | 1 – 500 000        | 500 000            | Аналогічно з 655-656                                               | 675 – 676 |
| Нижній поріг визначення заднього фронту імпульсу для лічильника 3    | 0 – 100            | 25                 | Аналогічно з 657                                                   | 677       |
| Верхній поріг визначення переднього фронту імпульсу для лічильника 3 | 0 – 100            | 75                 | Аналогічно з 658                                                   | 678       |
| Параметр не використовується                                         | 0                  | 0                  | Параметр не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0 | 679       |
| Режим лічильника імпульсів для входу 4                               | 0 – 3              | 0                  | Аналогічно з 650                                                   | 680       |
| Кількість імпульсів в лічильній одиниці лічильника 4                 | 1 – 999<br>999 999 | 8000               | Аналогічно з 651-652                                               | 681 – 682 |
| Максимальне значення лічильника 4                                    | 0 – 999<br>999 999 | 999 999 999        | Аналогічно з 653-654                                               | 683 – 684 |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                             | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Адреса    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Максимальна частота лічильника 4                                     | 1 – 500 000      | 500 000            | Аналогічно з 655-656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 685 – 686 |
| Нижній поріг визначення заднього фронту імпульсу для лічильника 4    | 0 – 100          | 25                 | Аналогічно з 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 687       |
| Верхній поріг визначення переднього фронту імпульсу для лічильника 4 | 0 – 100          | 75                 | Аналогічно з 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 688       |
| Параметр не використовується                                         | 0                | 0                  | Параметр не використовується, для сумісності повинен дорівнювати 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 689 – 699 |
| <b>Автоматичний перехід на літній час</b>                            |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Режим переходу на літній час                                         | 0 – 200          | 12                 | 0 – автоматичний перехід не використовується (надбавка може бути встановлена вручну при встановлюванні годинника)<br>1 – Бразилія                      6 – Італія                      11 – Туреччина<br>2 – Великобританія            7 – Намібія                   12 – Україна<br>3 – Німеччина                   8 – Польща                   13 – Фінляндія<br>4 – Греція                        9 – Португалія              14 – Франція<br>5 – Йорданія                    10 – США<br>15 – за заданими днями | 700       |
| Заданий місяць переходу на літній час                                | 1 – 12           | 3                  | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. Місяць, в якому годинник буде переводитися на годину вперед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 701       |
| Заданий тиждень місяця переходу на літній час                        | 1 – 10           | 10                 | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. Тиждень місяця, в який годинник буде переводитися на годину вперед<br>1–5 – тиждень місяця, враховуючи неповні тижні<br>інші значення – останній тиждень місяця                                                                                                                                                                                                                                                                | 702       |
| Заданий день тижня переходу на літній час                            | 1 – 7            | 7                  | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. День тижня, в який годинник буде переводитися на годину вперед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 703       |
| Задана година переходу на літній час                                 | 0 – 22           | 2                  | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. Година доби, при настанні якої, годинник буде переводитися на годину вперед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 704       |
| Заданий місяць переходу на зимовий час                               | 1 – 12           | 10                 | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. Місяць, в який годинник буде переводитися на годину назад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 705       |
| Заданий тиждень місяця переходу на зимовий час                       | 1 – 10           | 10                 | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. Тиждень місяця, в який годинник буде переводитися на годину назад<br>1–5 – тиждень місяця, враховуючи неповні тижні<br>інші значення – останній тиждень місяця                                                                                                                                                                                                                                                                 | 706       |
| Заданий день тижня переходу на зимовий час                           | 1 – 7            | 7                  | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. День тижня, в який годинник буде переводитися на годину назад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 707       |
| Задана година переходу на зимовий час                                | 1 – 23           | 3                  | Використовується, якщо вибраний автоматичний перехід на літній час за заданими днями. Година доби, при настанні якої годинник буде переводитися на годину назад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 708       |

Продовження таблиці 5.8

| Параметр                                                      | Діапазон значень | Заводське значення | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Адреса      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Розрахунок сходу та заходу</b>                             |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Сонячний день                                                 | 0 – 3            | 1                  | 0 – офіційний;<br>1 – цивільний;<br>2 – морський;<br>3 – астрономічний.                                                                                                                                                                                                                                                              | 709         |
| Широта, градуси                                               | 0 – 89           | 46                 | Абсолютне значення широти                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 710         |
| Широта, хвилини                                               | 0 – 59           | 29                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 711         |
| Широта, секунди                                               | 0 – 59           | 10                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 712         |
| Довгота, градуси                                              | 0 – 179          | 30                 | Абсолютне значення довготи                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 713         |
| Довгота, хвилини                                              | 0 – 59           | 43                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 714         |
| Довгота, секунди                                              | 0 – 59           | 40                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715         |
| Квадрант                                                      | 0 – 3            | 0                  | 0 – пн. ш., с. д.; 1 – пн. ш., з. д.; 2 – пд. ш., с. д.; 3 – пд. ш., з. д.                                                                                                                                                                                                                                                           | 716         |
| <b>Підключення до серверу синхронізації годинника NTP</b>     |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Режим підключення до серверів NTP                             | 0 – 4            | 0                  | 0 – синхронізація годинника із сервером не використовується;<br>1 – підключатися до серверів через Ethernet або GPRS, переважно через Ethernet<br>2 – підключатися до серверів через Ethernet або GPRS, переважно через GPRS<br>3 – підключатися до серверів тільки через Ethernet<br>4 – підключатися до серверів тільки через GPRS | 717         |
| Період підключення до серверів NTP, год.                      | 1 – 240          | 24                 | Використовується, якщо увімкнена синхронізація годинника із серверним годинником. Інтервал часу, через який виконується отримання серверного часу.                                                                                                                                                                                   | 718         |
| Мінімальне відхилення годинника для синхронізації, с          | 1 – 180          | 2                  | Використовується, якщо увімкнена синхронізація годинника із серверним годинником. Синхронізація проводиться після отримання серверного часу, якщо різниця між годинниками не менше цього значення                                                                                                                                    | 719         |
| <b>Призначені для користувача</b>                             |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Призначені для користувача налаштування та збережені значення | 0 – 65535        | 0                  | Можуть використовуватися для збереження будь-яких ідентифікаційних даних виробу або для регулювання налаштувань роботи файлів завдань                                                                                                                                                                                                | 5250 – 5499 |
| <b>Встановлення годинника *</b>                               |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Додавання літнього часу, ·15 хвилин                           | -48 – +48        |                    | Діюче додання. Встановлюється при ручному переході на літній час, при виборі автоматичного режиму буде скореговане протягом 5 хвилин.                                                                                                                                                                                                | 34817       |
| Додавання часового поясу, ·15 хвилин                          | -48 – +48        | 8                  | Використовується при синхронізації годинників із серверними.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34818       |
| Секунда                                                       | 0 – 59           |                    | Час, який слід встановити на годиннику                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34819       |
| Хвилина                                                       | 0 – 59           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34820       |
| Година                                                        | 0 – 23           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34821       |
| День                                                          | 1 – 31           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34822       |
| Місяць                                                        | 1 – 12           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34823       |
| Рік                                                           | 0 – 65534        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34824       |
| Встановити годинник                                           | 0 – 65535        | 0                  | Використовується для встановлення годинника. Після запису в цьому реєстрі будь-якого значення нові установки годинника в реєстрах 34817 – 34824 набувають чинності                                                                                                                                                                   | 34825       |

\* – реєстри установки годинника доступні тільки в режимі налаштування годинника, див. реєстри 120, 122

### 5.3.3 Налаштування EM-486 через WEB-інтерфейс

Налаштування через WEB-інтерфейс виконується за допомогою WEB-браузера:

- 1) Написати в рядку адреси браузера IP-адресу EM-486 (для відображення адреси на дисплеї виробу див. п.5.3.1) та вибрати перехід за вказаною адресою (відобразиться головна сторінка із заголовками вкладок для переходу у інші режими).



**Якщо браузер налаштований на використання проксі-сервера, тоді для доступу в локальній мережі необхідно додати його IP-адресу у виключення для звернень до проксі-серверу, відповідно до документації до браузера.**

- 2) Для налаштування параметрів необхідно обрати вкладку «Parameters» (Параметри) (відобразиться запит пароля для доступу до налаштувань (заводське значення – 11111)).
- 3) Після введення пароля і натискання кнопки «**Enter**» (Вхід), якщо пароль вказаний вірно, дозволяється доступ до режиму налаштування. Відобразиться сторінка налаштувань. Якщо пароль вказаний невірно, знову відобразиться запит пароля.
- 4) Параметри на сторінці налаштувань згруповані за призначенням та розбиті на закладки. Неналаштовані параметри і виміри доступні на закладці «State» (Стан). Параметри налаштування на інших закладках перераховані в таблиці 5.8.
- 5) Після внесення змін в параметри на закладці необхідно натиснути кнопку «**Save**» (Зберегти) внизу сторінки. При цьому введені параметри будуть перевірені. Якщо у значеннях параметрів немає помилок, параметри будуть збережені в пам'яті EM-486 (нові параметри почнуть діяти після наступного застосування параметрів або перезапуску виробу). Якщо під час натискання кнопки «**Save**» (Зберегти) в параметрах виявлені помилки, жоден параметр не зберігається, а назви помилкових параметрів будуть виділені червоним кольором.
- 6) Для застосування параметрів без перезапуску виробу необхідно натиснути кнопку «**Apply**» (Застосувати) внизу сторінки. При цьому введені параметри будуть перевірені. Якщо у значеннях параметрів немає помилок, параметри будуть збережені в пам'яті EM-486 і набудуть чинності. Тільки параметри MODBUS, входів та виходів та призначені для користувача застосовуються без перезапуску.
- 7) Для встановлення годинника на закладці «Clock» (Час) слід натиснути кнопку «**Set**» (Встановити).
- 8) У разі натискання на кнопку «**Restore defaults**» (Повернути заводські) всі параметри приймають заводські значення.
- 9) У разі натискання на кнопку «**Reset device**» (Перезапустити) всі з'єднання та виконувані операції прийому/передачі перериваються, і EM-486 перезапускається. Якщо до того були зроблені і збережені в пам'яті зміни в параметрах, то ці зміни набирають чинності.

**Якщо налаштування відбувається через Ethernet і параметри адресації в мережі Ethernet (MAC-адреси, IP-адреси) були змінені та збережені, то у відповідь на натискання кнопки «Reset device» (Перезапустити) браузер може не завантажити сторінку після перезапуску EM-486. Якщо це викликано зверненням браузера за попередньою адресою. У такому разі підключення слід виконати знову.**

- 10) У разі натискання на кнопку «**Leave**» (Вихід) режим налаштування закривається, знову відображається запит пароля.

#### **5.3.4 Налаштування EM-486 через MODBUS-інтерфейс**

Налаштування через MODBUS-інтерфейс виконується у разі підключення за допомогою клієнта MODBUS з підтримкою протоколу MODBUS TCP, за його IP-адресою (для відображення адреси на дисплеї виробу див. п.5.3.1), із зазначенням MODBUS-ідентифікатора EM-486 (заводське значення - 111).

Для налаштування параметрів необхідно записати рядок пароля в параметр вводу пароля (таблиця 5.6). Заводське значення пароля - 11111, таким чином для запису заводського пароля в регістри з 100 до 104 слід записати число 49 – ASCII-код одиниці. Якщо пароль вказаний вірно, параметр режиму (таблиця 5.7) приймає значення «1» - режим налаштування.

В режимі налаштування для запису доступний параметр керуючої команди (таблиця 5.7), а також параметри налаштування (перераховані в таблиці 5.8). Після запису в регістри параметрів налаштування потрібних значень, слід записати в параметр керуючої команди значення «2» - команду «**Зберегти**». Вірність значень збережених параметрів можна перевірити шляхом порівняння наборів налаштовуваних параметрів і збережених параметрів. Якщо набори співпадають, нові значення налаштувань прийняті та збережені.

Для використання параметрів без перезапуску виробу слід записати в параметр керуючої команди значення «4» - команду «**Зберегти і використати**». Тільки параметри MODBUS, входів, виходів та призначені для користувача можуть застосовуватися без перезапуску виробу. Правильність значень збережених параметрів можливо перевірити порівнянням наборів налаштовуваних параметрів і збережених параметрів. Якщо набори співпадають, нові значення налаштувань прийняті та збережені.

Для відміни змін в параметрах до їхнього збереження слід записати в параметр керуючої команди значення «9» - команду «**Відмінити**». При цьому параметри, що налаштовуються, приймають значення збережених.

Для скидання збережених параметрів до заводських значень у режимі налаштування слід записати в параметр керуючої команди значення «444» - «**Повернути заводські**».

Для того, щоб збережені значення параметрів стали дійсними, виріб необхідно перезапустити. Через MODBUS-інтерфейс перезапуск здійснюється записом у параметр керуючої команди значення «1» - команди «Перезапуск».

Для виходу з режиму налаштувань слід записати «0» в перший регістр параметра вводу пароля. При цьому всі регістри вводу пароля і регістр параметра керуючої команди очищуються (приймають значення «0»).

## 6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### 6.1 Заходи безпеки



**НА КЛЕМАХ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТАХ ВИРОБУ ПРИСУТНЯ НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЖИТТЯ НАПРУГА. ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХІДНО ВІДКЛЮЧИТИ ВИРІБ І ПІДКЛЮЧЕНІ ДО НЬОГО ПРИСТРОЇ ВІД ЖИВЛЕННЯ.**

**6.2** Технічне обслуговування виробу повинне виконуватися кваліфікованими спеціалістами.

**6.3** Рекомендована періодичність технічного обслуговування - кожні шість місяців.

#### **6.4 Порядок технічного обслуговування:**

1) перевірити надійність під'єднання дротів, за необхідності - затиснути з зусиллям, зазначеним у таблиці 3.1;

2) візуально перевірити цілісність корпусу, у випадку виявлення тріщин і сколів виріб зняти з експлуатації і відправити на ремонт;

3) за необхідності протерти ганчіркою лицьову панель та корпус виробу.

**Для чистки не використовуйте абразивні матеріали та розчинники.**

## 7 ТЕРМІН СЛУЖБИ ТА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

**7.1** Термін служби виробу 10 років. Після завершення терміну служби зверніться до виробника.

**7.2** Термін зберігання – 3 роки.

**7.3** Гарантійний термін експлуатації виробу складає 10 років з дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації (у випадку виходу з ладу виробу) виробник здійснює безкоштовно ремонт виробу.

**УВАГА! ЯКЩО ВИРІБ ЕКСПЛУАТУВАВСЯ З ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПОКУПЕЦЬ ВТРАЧАЄ ПРАВО НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

**7.4** Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем придбання або виробником виробу.

**7.5** Післягарантійне обслуговування виробу виконується виробником за діючими тарифами.

**7.6** До відправлення на ремонт виріб повинен бути упакований у заводську або іншу упаковку, що виключає механічні пошкодження.

*Переконливе прохання: у разі повернення виробу або передачі його на гарантійне (післягарантійне) обслуговування, у полі відомостей про реклаमाції необхідно зазначати причину повернення.*

## 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виріб в упаковці виробника допускається транспортувати та зберігати при температурі від мінус 45 до +60 °С та відносній вологості не більш ніж 80%. Під час транспортування виробу слід забезпечити захист виробу від механічних пошкоджень.

## 9 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

ЕМ-486 виготовлений та прийнятий відповідно до вимог діючої технічної документації та визнаний придатним до експлуатації.

МП

Керівник відділу якості

Дата виготовлення

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 10 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Підприємство вдячне Вам за інформацію про якість виробу та пропозиції щодо його роботи.*

З усіх питань звертайтеся до виробника:

ТОВ «НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО»,

вул. Адм. Лазарева, 59;

м. Одеса, 65007, Україна

тел. (048)738-00-28,

тел/факс (0482) 34-36-73.

[www.novatek-electro.com](http://www.novatek-electro.com)

Відділ гарантійного обслуговування: 067 557 12 49

Дата продажу\_\_\_\_\_

VN 180222

**Додаток А  
(обов'язковий)**

**Версії та зміни**

Версії вбудованого програмного забезпечення зазначені у таблиці А.1

**Таблиця А.1 – Версії вбудованого програмного забезпечення**

| Версія | Дата випуску | Примітки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | 31.08.2015   | • Демонстраційна версія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12     | 15.02.2016   | • Додані лічильники імпульсів на входах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15     | 12.07.2016   | • Покращена точність ходу годинника реального часу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16     | 10.08.2016   | • Додано збереження налаштувань під час оновлення прошивки<br>• Додана можливість автоматичного отримання оновлень<br>• Додано читання і виконання файлів задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17     | 31.08.2016   | • Покращена підтримка реєстрів вводу в файлах завдань<br>• Додано регулювання тимчасових затримок в файлах завдань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18     | 16.09.2016   | • Додано область налаштувань для користувача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19     | 17.09.2016   | • Покращено робота DHCP<br>• Додано підтримку прапорців і входів MODBUS в файлах завдань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21     | 05.12.2016   | • Додано установку годинника реального часу за MODBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22     | 18.01.2017   | • Коротке натискання кнопки R служить для безпечного вилучення карти пам'яті та для відображення сторінки підключення із адресою IP<br>• Покращено стабільність роботи GSM та Ethernet<br>• Додано режими підлеглого через RS-485 та перенаправлення запитів на віддалений сервер MODBUS TCP<br>• Додано підтримку в файлах завдань чисел с плаваючою комою, округлених до чисел із фіксованою комою<br>• Додано підтримку в файлах завдань нестандартних порядків байт |
| 23     | 03.03.2017   | • Додано можливість роботи з файлами через WEB-інтерфейс<br>• Додано можливість синхронізації годинника із серверним<br>• Додано астрономічний розрахунок сходу і заходу сонця<br>• Додано можливість перенаправлення запитів за GPRS                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24     | 24.03.2017   | • Додано автоматичний перехід на літній час<br>• Додано збереження статистики в пам'яті, що живиться від батареї                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25     | 26.04.2017   | • Підвищено стабільність з'єднання із сервером                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27     | 6.06.2017    | • Додано підтримку статистичних функцій для діапазонів змінних у файлах завдань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29     | 8.09.2017    | • Додано підтримку файлів завдань у форматі UTF-8.<br>• Додано підтримку входних підключень GSM за Modbus TCP (для статичного IP, що надається оператором GSM).<br>• Адреса IP в мережі GSM виводиться на дисплей по черзі із адресою IP в локальній мережі Ethernet.<br>• Підвищено швидкість роботи із віддаленим сервером Modbus TCP                                                                                                                                 |
| 30     | 2.11.2017    | • Додано можливість виконання файлів завдань частіше 1 секунди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32     | 6.12.2017    | • Додано можливість використання в файлах завдань спеціальних послідовностей у рядках – номерах телефонів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36     | 22.02.2018   | • Додано можливість отримання стану рахунку в оператора GSM<br>• Підвищено стабільність роботи GSM<br>• Додано команди синхронізації годинника та отримання рахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Версії виробу вказані в таблиці А.2.

**Таблиця А.2 – Версії виробу**

| Версія | Дата випуску | Примітки                                                                                       |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 31.08.2015   | • Демонстраційна версія                                                                        |
| 2      | 18.03.2016   | • Покращено підключення GSM-модуля<br>• Покращена ізоляція ліній навантаження релейних виходів |
| 3      | 12.07.2016   | • Покращена точність ходу годинника реального часу                                             |

**Додаток Б**  
**(рекомендований)**

**Підключення**

**УВАГА! ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ НЕВІРНО НАЛАШТОВАНОГО ВИРОБУ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ЗВ'ЯЗОК, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМП'ЮТЕРІВ ТА ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МІЖ СОБОЮ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕМ-486 ДО МЕРЕЖІ ETHERNET ПОТРЕБУЄ ВЗАЄМНОГО УЗГОДЖЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ ПІДКЛЮЧЕНИХ ПРИСТРОЇВ. ЯК ПРАВИЛО, ВСІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ, ЩО ОБ'ЄДНЮЮТЬ БІЛЬШ НІЖ ДВА ПРИСТРОЇ, ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ (АДМІНІСТРАТОРОМ МЕРЕЖІ).**

**1 IP-адресація**

У разі зв'язку пристроїв в мережі Ethernet за протоколом TCP/IP, для визначення відправника та одержувача даних кожен пристрій використовує набір налаштувань IP-адресації. Пристрій зберігає в пам'яті власну, унікальну в межах однієї підмережі IP-адресу (чотири байти, записується у вигляді чотирьох цілих чисел в діапазоні 0 – 255, розділених крапками), маску підмережі, однакову для всіх пристроїв у підмережі (записується аналогічно до IP-адреси) та IP-адресу шлюзу, яка використовується для зв'язку з іншими мережами. Для правильного зв'язку пристроїв у мережі необхідне виконання декількох умов:

- 1) Маска однакова для всіх пристроїв в одній підмережі. Як правило, у невеликих локальних мережах використовується маска 255.255.255.0.
- 2) Маска починається з групи біт, встановлених в «1», за якою слідує група біт «0».
- 3) У всіх IP-адресах пристроїв в одній підмережі біти, які в масці встановлені в «1», однакові і являють собою адресу підмережі. Для маски 255.255.255.0 в локальних мережах найчастіше використовуються адреси, які починаються з 192.168. Третій байт може використовуватися як номер підмережі у складній локальній мережі. У невеликих мережах третій байт, як правило, дорівнює 0.
- 4) Набір біт в IP-адресах пристроїв, які в масці скинуті в «0», унікальний для кожного пристрою в межах однієї підмережі.
- 5) У більшості випадків у мережу включається пристрій (наприклад, роутер), який має зв'язок з іншими мережами. Часто для нього резервуються адреси 192.168.0.1, або 192.168.0.100, або 192.168.0.101. У такому разі іншим пристроям в мережі вказується IP-адреса цього пристрою в якості адреси шлюзу. Зазначення цієї адреси необов'язкове для зв'язку пристроїв у підмережі між собою і використовується лише для зв'язку пристрою в одній підмережі з пристроями в інших мережах.

Заводські налаштування адресації ЕМ-486 вказані в таблиці Б.1.

**Таблиця Б.1 – Заводські налаштування адресації ЕМ-486**

| Параметр                    | Значення      |
|-----------------------------|---------------|
| Адресація за допомогою DHCP | Так           |
| IP-адреса                   | 192.168.0.111 |
| Маска підмережі             | 255.255.255.0 |
| Шлюз                        | 192.168.0.1   |

При заводських налаштуваннях ЕМ-486, для зв'язку з ним через Ethernet можливі два шляхи:

- а) в мережі використовується роутер або інший DHCP-сервер, який присвоює IP-адреси новим пристроям. У цьому випадку достатньо підключити ЕМ-486 до цієї мережі, та через деякий час отримана адреса IP висвітлиться на його дисплеї. Адреса «0.0.0.0» означає що потрібне значення ще не отримано. Адреса «192.168.0.111», отримана через 30 – 60 секунд після запуску ЕМ-486, означає що отримання адреси від DHCP-серверу не вдалося, та виріб використовує статичну адресу;
- б) в мережі немає можливості використовувати DHCP, або ЕМ-486 підключається напряму до комп'ютера (або іншому пристрою-клієнту у тій самій підмережі). У цьому випадку ЕМ-486 перейде на статичну адресацію через певний час (30 – 60 секунд) після запуску. Пристрій-клієнт повинен використовувати маску 255.255.255.0 і адресу, що починається з 192.168.0. Четвертий байт адреси може бути будь-яким в діапазоні 1 – 254, окрім 111. Якщо підключення відбувається не напряму між ЕМ-486 і пристроєм-клієнтом, а в мережі з декількома пристроями, адреса також не може дорівнювати жодній з адрес інших пристроїв у підмережі. Якщо в мережі використовується декілька пристроїв, в яких маска та перші три байти IP-адреси відрізняються від вказаних в таблиці Б.1 або заводська IP-адреса ЕМ-486 зайнята, для уникнення конфліктів адресації рекомендовано тимчасово від'єднати пристрій-клієнт, що налаштовується, та виріб від мережі, щоб встановити зв'язок між пристроєм-клієнтом та виробом напряму. Це дозволяє налаштовувати пристрій-клієнт та ЕМ-486 для прямого зв'язку або для увімкнення виробу в мережу.

## 2 Налаштування пристрою-клієнта для підключення через Ethernet

Налаштування адресації пристрою здійснюється відповідно до документації до цього пристрою та до програмного забезпечення, що на ньому використовується.

Нижче наведений приклад налаштування персонального комп'ютера (ПК) під керуванням операційної системи (ОС) Windows XP/7/8/10 для зв'язку безпосередньо з EM-486, що мають заводські налаштування.

Для налаштування мережевої адреси в операційній системі (ОС) Windows необхідно відкрити список мережевих підключень. Для цього, в залежності від версії ОС, виконати дії, перераховані нижче:

### Для ОС Windows XP:

- 1) зайти в ОС під обліковим записом адміністратора.
- 2) вибрати «Пуск->Панель управління» (Пуск->Панель керування).
- 3) якщо пункти панелі керування розділені на категорії, обрати категорію «Сеть и подключения к Интернету» (Мережа та підключення до Інтернету).
- 4) відкрити пункт «Сетевые подключения» (Мережеві підключення).

### Для ОС Windows 7/8/10:

- 1) зайти в ОС під обліковим записом адміністратора.
- 2) вибрати «Пуск->Панель управління» (Пуск->Панель керування).
- 3) якщо пункти панелі управління розділені на категорії, обрати категорію «Сеть и Интернет» (Мережа та Інтернет).
- 4) відкрити пункт «Центр управления сетями и общим доступом» (Центр керування мережами та загальним доступом).
- 5) у переліку завдань (на панелі зліва) обрати «Изменение параметров адаптера» (Зміна параметрів адаптера).

Далі виконати наступні дії:

- 1) У відкритому вікні підключень обрати потрібне підключення через адаптер, адресацію якого необхідно змінити. Багато комп'ютерів мають лише один адаптер і одне підключення, яке відображатиметься в даному вікні. Якщо у вікні показані декілька підключень, обрати потрібне підключення, використовуючи назву адаптера в підписі підключення, або звернутися до системного адміністратора.
- 2) Клікнути по значку обраного підключення правою кнопкою, обрати у випадаючому меню пункт «Свойства» (Властивості). Відкриється вікно властивостей, приклад вікна наведений на рисунку Б.1.

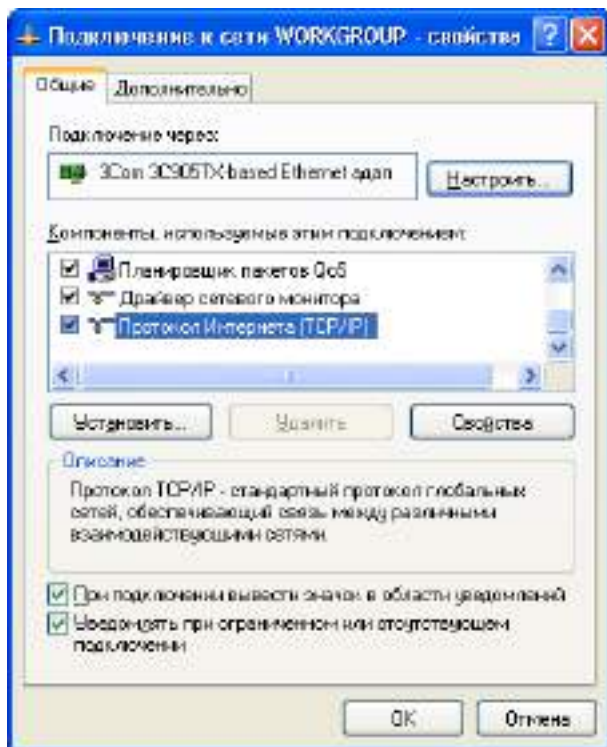


Рисунок Б.1 – Приклад вікна властивостей підключення в ОС Windows

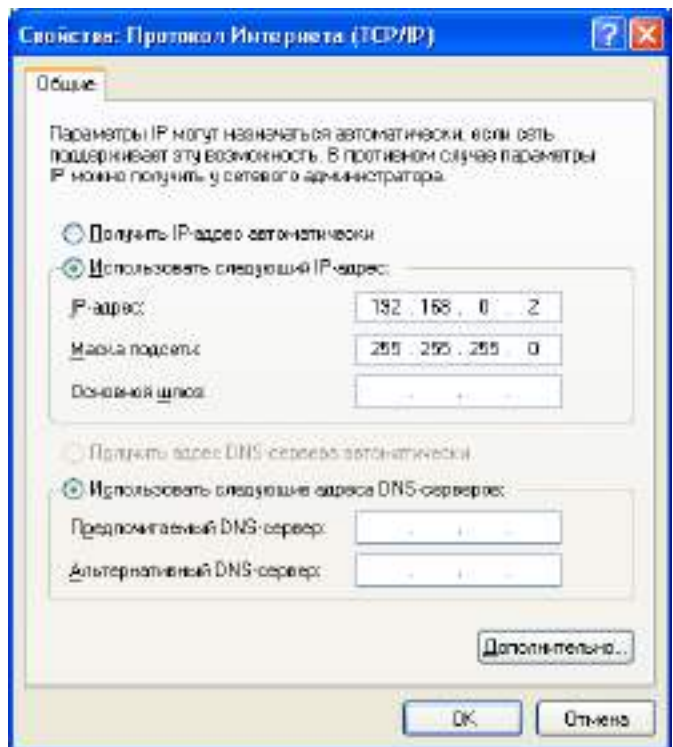


Рисунок Б.2 – Приклад вікна властивостей протоколу TCP/IP в ОС Windows

- 3) У відкритому вікні, в переліку компонентів підключення обрати «Протокол Інтернета (TCP/IP)». Переконаватися в тому, що компонент увімкнений (відмічений прапорцем у переліку). Натиснути

кнопку «Свойства» (Властивості) (відкриється вікно властивостей TCP/IP, приклад вікна наведений на рисунку Б.2.)

- 4) Обрати опцію «Использовать следующий IP-адрес» (Використати наступну IP-адресу).
- 5) У полі «IP-адрес» зазначити адресу в діапазоні 192.168.0.1 – 192.168.0.255 (окрім 192.168.0.111, який використовується EM-486).
- 6) У полі «Маска подсети» (Маска підмережі) зазначити «255.255.255.0».
- 7) Поля «Основной шлюз» (Основний шлюз), «Предпочитаемый DNS-сервер» (Переважний DNS-сервер), «Альтернативный DNS-сервер» (Альтернативний DNS-сервер) залишити пустими.
- 8) Натиснути «ОК», щоб закрити вікно налаштування протоколу.
- 9) Натиснути «ОК», щоб закрити вікно налаштування підключення.
- 10) Якщо при закритті вікон, у разі застосування параметрів ОС запропонує перезавантажити комп'ютер, відповісти ствердно.

### 3 Підключення до Internet через Ethernet

**УВАГА! ПЕРЕКОНЛИВО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ДО МЕРЕЖІ INTERNET ЗДІЙСНЮВАТИ ПІД НАГЛЯДОМ СИСТЕМОГО АДМІНІСТРАТОРА АБО ПРЕДСТАВНИКА ПРОВАЙДЕРА ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ.**

Для підключення виробу до Internet через Ethernet скористайтесь наступними рекомендаціями:

- у провайдера послуг Інтернету (надалі провайдер) необхідно отримати виділену лінію зі статичною IP-адресою. Якщо статична IP недоступна, частина функцій (пряме підключення через MODBUS TCP, FTP або через WEB-інтерфейс) можуть бути недоступні з Internet. При цьому підключення до сервера в активному режимі може використовуватися;
- підключення виробу безпосередньо до кабелю провайдера не рекомендується. У разі підключення через роутер (маршрутизатор) кабель провайдера під'єднується до роз'єму роутера “Uplink” (звичайно виділеному кольором не має номеру, в залежності від виробника роутера позначення може відрізнятися, див. документацію до роутера) для підключення EM-486 до роутера використовується кабель Ethernet Straight-through (входить до комплекту). Користуючись документацією до роутера, слід налаштувати роутер для підключення до Internet у відповідності з рекомендаціями провайдера. Також у налаштуваннях роутера слід увімкнути перенаправлення на надану провайдером статичну IP-адресу запитів на IP-адресу виробу (заводське налаштування - 192.168.0.111). Якщо для виділеної лінії закріплена статична IP-адреса в Internet і потрібен прямий доступ з Internet до серверів FTP, HTTP, MODBUS TCP виробу, тоді в налаштуваннях необхідно вказати порти перенаправлення (пробросу) - для локальної IP-адреси виробу, на який іде перенаправлення, необхідно зазначити 80 (для доступу до WEB-інтерфейсу), 502 (для доступу через MODBUS TCP), 21 та 2021 (для доступу за FTP). Також знадобиться відключення використання DHCP у налаштуваннях EM-486, або налаштування роутера на надання EM-486 через DHCP завжди однієї і тієї ж адреси IP;
- необхідно переконатися, що підключення EM-486 до Internet буде захищене стандартними засобами (див. нижче);
- у разі звернення до EM-486 в мережі Internet необхідно використовувати IP-адресу, надану провайдером.

### 4 Підключення через GSM

**УВАГА! ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ДО МЕРЕЖІ INTERNET РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗДІЙСНЮВАТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ.**

**Переконайтеся в тому, що обраний тарифний план включає забезпечення зв'язку за GPRS (для підключення до Internet) та/або прийом і передачу повідомлень SMS (для управління за допомогою SMS).**

Для підключення EM-486 через GSM скористайтесь наступними рекомендаціями:

- у провайдера послуг GSM (надалі провайдер) необхідно отримати SIM-карту;
- встановити SIM-карту у виріб та підключити відповідну антену для забезпечення достатнього сигналу радіозв'язку у місці розміщення EM-486;
- після увімкнення виробу переконайтеся в тому, що SIM-карта розпізнана вірно – після ініціалізації зв'язку індикатор **GSM** продовжує блимати; якщо індикатор гасне на час довший за 4 секунди - перевірте SIM-карту, антену і рівень сигналу GSM на дисплеї виробу;
- якщо використовується GPRS для підключення до Internet, переконайтеся, що провайдер і налаштування GPRS визначені вірно за кодом SIM-карти – після входу до Internet індикатор **GSM** починає блимати 3 рази на секунду; якщо індикатор блимає рідше, перевірте налаштування APN;
- за необхідності, вкажіть налаштування APN вручну відповідно до рекомендацій провайдера.

## 5 Захист підключення:

- ЕМ-486 має базові засоби захисту від несанкціонованого доступу до мережі;
- доступ до запису та/або зчитування через MODBUS TCP або за допомогою SMS може бути відключений у налаштуваннях;
- налаштування виробу можуть бути змінені віддалено лише після вводу пароля (не менш ніж 5 знаків). Повторення неправильних паролів з метою підбору правильного значення блокується виробом;
- паролі доступу можуть бути встановлені для обмеження запису та/або зчитування через MODBUS TCP або за допомогою SMS;
- під час вводу пароля доступ відкривається лише для даного клієнта за даним протоколом. У разі тривалої відсутності запитів від клієнта доступ закривається;

**УВАГА! ПІД ЧАС БУДЬ-ЯКИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ, ОКРІМ ПЕРЕДАЧ ЧЕРЕЗ GSM ТА ЗВ'ЯЗКУ З СЕРВЕРОМ ЧЕРЕЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРОТОКОЛ ВИРОБУ, ПАРОЛІ НАДСИЛАЮТЬСЯ У НЕЗАШИФРОВАНОМУ ВИГЛЯДІ, У РАЗІ ВІРНО ВВЕДЕНОГО ПАРОЛЯ ДОСТУП ВІДКРИВАЄТЬСЯ У НЕЗАХИЩЕНОМУ З'ЄДНАННІ.**

- вбудовані у виріб засоби захисту доступу не призначені проти злочинних мережесих атак (особливо атак, ціль яких - не доступ до виробу, а блокування доступу);
- у складних та розгалужених мережах (особливо під час забезпечення доступу до ЕМ-486 через Internet) рекомендується відділяти виріб від небезпечних мереж стандартними засобами захисту (роутер, налаштований для фільтрації передач, Firewall, тощо).

## 6 Підключення до сервера

ЕМ-486 має режим постійного зв'язку із сервером збору даних і керування. Дані, зібрані виробом, передаються і накопичуються на сервері, при цьому зібрані дані можуть накопичуватися у вбудованій пам'яті виробу під час розривів зв'язку і передаються на сервер після відновлення зв'язку.

У якості сервера може виступати, наприклад, система Overvis (Internet-адреса «[overvis.com](http://overvis.com)»).

*Overvis – це система для моніторингу та дистанційного керування технологічними процесами. Overvis дозволяє зчитувати дані та управляти пристроями, у тому числі ЕМ-486, за наявності підключення до них, зберігати дані та в подальшому перетворювати та переглядати їх у зручній формі, отримувати повідомлення про аварії у вигляді SMS або E-Mail.*

### Заводські налаштування ЕМ-486 підготовлені для підключення до Overvis.

Система Overvis підтримує спеціальний спосіб ідентифікації, що використовується в ЕМ-486. При цьому пристрої розпізнаються за унікальною MAC-адресою, яка передається на сервер під час кожного підключення. Реєстрація виробу за користувачем системи Overvis можлива двома шляхами:

- а) якщо на пристрої є наклейка з QR-кодом - зчитати код і перейти за посиланням або ввести посилання з наклейки вручну, і далі слідувати вказівкам серверу;
- б) вказати код активації у обліковому записі користувача Overvis. Код являє собою число з 8 знаків, і виводиться на дисплеї і на сторінці стану WEB-інтерфейсу виробу одразу після підключення до сервера. Після вводу коду прилад "прив'язується" до облікового запису користувача.

Для підключення нового виробу до системи Overvis за допомогою коду активації необхідно:

- підключити виріб до Internet одним із зазначених вище способів;
- переконатися (за інформацією на дисплеї або на сторінці параметрів стану WEB-інтерфейсу виробу), що підключення до сервера встановлене і код активації отриманий;




Server:  
(E) 85629051

**Рисунок Б.3 – Відображення коду активації на дисплеї  
(Е) – підключення до серверу через Ethernet**

Якщо для виробу, що заново підключається до Overvis, виводиться інформація про те, що підключення активоване, з метою безпеки необхідно натиснути кнопку «Reset activation» (Перезапустити активацію) внизу сторінки стану WEB-інтерфейсу - щоб видалити прилад з Overvis. Це гарантує, що ЕМ-486 буде використовуватися лише користувачами, що мають на це право.

- користуючись вказівками на сайті системи Overvis, підключитися до ЕМ-486 з кодом активації, після активації на дисплеї виробу під час підключення до сервера буде виведено повідомлення «active» (активовано).



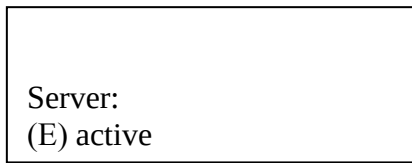

**Рисунок Б.4 – Відображення стану активації на дисплеї**

**ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕМ-486 ДО ІНШИХ СЕРВЕРІВ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВИРОБНИКА ВИРОБУ.**

**Додаток В**  
**(рекомендований)**

**Програмування логіки роботи**

**1 Загальні відомості**

Після запуску ЕМ-486 починає виконання програми логіки дій, якщо вона була раніше розміщена у вбудованій пам'яті. Якщо у вбудованій пам'яті програми немає, тоді ЕМ-486 шукає та перевіряє файли завдань, розміщені в папці «**TASKS**» на карті пам'яті – за умови, що карта сформована у форматі FAT або FAT32. Правильні виявлені файли зчитуються у вбудовану пам'ять і формують програму логіки дій. Таке читання виконується одноразово після запуску або після установки нової карти пам'яті, тільки якщо у вбудованій пам'яті немає програм.

Для чищення вбудованої пам'яті слід зробити наступне:

- 1) увійти у налаштування параметрів ЕМ-486 через WEB-інтерфейс (див. Керівництво, п.5.3.3)
- 2) перейти на закладку «Files» (Файли).
- 3) Натиснути кнопку «Clear built-in memory» (Очистити вбудовану пам'ять завдань).
- 4) Якщо результат читання програми не відобразився відразу на закладці «Files» (Файли), оновіть сторінку через декілька секунд.

**Примітка – програма у вбудованій пам'яті видаляється при оновленні вбудованого ПЗ. Якщо карта пам'яті із файлами завдань залишається встановленою в ЕМ-486, тоді програма буде автоматично прочитано знову після оновлення.**

На закладці «Files» (Файли) вказується результат читання папки «**TASKS**», у тому числі кількість виявлених та прочитаних файлів. Якщо при читанні і перевірці програми були виявлені помилки, тоді вказується тип помилки, файл та номер рядка файлу із помилкою. Якщо програма складалася з декількох файлів у папці «**TASKS**», тоді у вбудовану пам'ять будуть прочитані всі файли окрім тих, в яких виявлені помилки. Тому при виправленні помилок слід порівняти кількість виявлених і прочитаних файлів і, якщо деякі були прочитані – знову очистити вбудовану пам'ять для повторного читання програми.

Файли можуть мати довільні імена та розширення, та розташовуватися у підпапках папки «**TASKS**». Файли розміщені в паку «**TASKS**», дозволяють використовувати у тексті MODBUS ID за умовчанням із імені підпапки. Тому, якщо програма логіки розбита на завдання так, що кожна пов'язана із своїм тільки підключеним пристроєм, тоді рекомендовано файли, що відносяться тільки до ЕМ-486, помістити до папки «**TASKS**», а файли, що відносяться переважно до іншого пристрою, помістити у підпапку з ім'ям MODBUS ID цього пристрою. Це дозволить змінювати перелік керувальних пристроїв копіюванням та перейменуванням підпапок, і створювати універсальні та переносні файли завдань.

**2 Файли завдань**

Файл завдань описує повторюваний через заданий інтервал часу набір дій по збору, обробці та порівнянню даних, а також спеціальні дії при виконання заданих умов за результатами обробки. Файл завдань ділиться на секції, які в свою чергу діляться на рядки.

**Секція** – це частина файлу, яка починається з «!» і назви секції, записаних підряд.

Правильний приклад:

```
!META
UPDATE 60
!PARAMS
...
```

Неправильний приклад:

```
META
UPDATE 60
PARAMS
...
```

Якщо секція дозволяє посилатися на рядки в ній, тоді всі рядки секції нумеруються, інакше замість рядка ставиться знак «\*». Формат рядка відрізняється в кожній секції. Кількість та порядок секцій не має значення (секції можуть перериватися, а потім бути продовжені після однієї або декількох секцій), якщо виконуються два правила:

- 1) Якщо секція із пронумерованими рядками зустрічається вперше, тоді нумерація починається з 0, інакше нумерація продовжується від попередньої однойменної секції.

Правильний приклад:

```
...

!VARS
0 VAL 0

!CONDS
0 VAREQVAL V0 0

!ACTS
0 RELAYON 1 2
1 RELAYOFF 1 2

!REACTS
* C0 ACT A0

!CONDS
1 NOT C0

!REACTS
* C1 ACT A1

...
```

Неправильний приклад:

```
...

!VARS
0 VAL 0

!CONDS
0 VAREQVAL V0 0

!ACTS
0 RELAYON 1 2
1 RELAYOFF 1 2

!REACTS
* C0 ACT A0

!CONDS
0 NOT C0

!REACTS
* C1 ACT A1

...
```

2) Посилання на другий рядок повинно знаходитися нижче рядка, на який посилається.

Правильний приклад:

```
...

!CONDS
0 VAREQVAL V0 0
1 NOT C0

...
```

Неправильний приклад:

```
...

!CONDS
0 NOT C1
1 VAREQVAL V0 0

...
```

Файл повинен закінчуватися пустим рядком або коментарем. У файлі не повинно бути зайвих пробілів, в тому числі на кінці рядків. У файлі можуть бути рядки коментарів, які починаються з «#», та ігноруються при читанні файлу.

Правильний приклад:

```
...

# це коментар
!VARS
# число секунд у хвилині
0 VAL 60
1 VAL 1

...
```

Неправильний приклад:

```
...

# це коментар
!VARS
0 VAL 60 # число секунд у хвилині
_1 VAL 1

...
```

Таблиця В.1 – Призначення секцій

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>META</b>    | Загальна інформація та налаштування виконання файлу                 |
| <b>DEVICES</b> | Можливості пристроїв MODBUS                                         |
| <b>PARAMS</b>  | Параметри, регістри та біти пристроїв MODBUS, та перетворення типів |
| <b>VARs</b>    | Змінні, перетворення параметрів та обчислення                       |
| <b>PHONES</b>  | Номера телефонів, на які відправляються SMS                         |
| <b>STRs</b>    | Тексти повідомлень для відправлення в SMS                           |
| <b>CONDS</b>   | Порівняння змінних, умови для виконання дій                         |
| <b>ACTs</b>    | Дії, які можуть бути виконані                                       |
| <b>REACTs</b>  | Реакції, які визначають, за яких умов будуть виконуватися дії       |

## 2.1 Секція META

Містить загальну інформацію про файл та налаштування його виконання, та відповідає за особливості виконання програмного циклу (т.н. «оновлення»), у тому числі за частоту оновлень. Рядки в ній не мають нумерації, замість індексу ставиться «\*». Кожний рядок має наступний формат:

\* <тип модифікатору> <аргумент>

Типи аргументів:

- <int> - знакове 32-бітне ціле
- <uchar> - беззнакове 8-бітне ціле
- <ushort> - беззнакове 16-бітне ціле

Таблиця В.2 – Типи модифікаторів

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTOCOLVERSION</b><br><int> | <b>Версія файлу.</b> Попереджує обробку файлів застарілими прошивками EM-486. Версія, що описана в цьому документі - 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UPDATE</b> <int>             | <b>Частота виконання програмного циклу (частота оновлення) в секундах.</b> На кожному циклі відбувається читання параметрів, розрахунок значень змінних, визначення спрацьовування умов та виконання реакцій на ці умови. Частота визначає тільки орієнтовний час перезапуску циклів. Якщо під час виконання завдання час нового оновлення (цього або іншого завдання) буде пропущений, тоді це нове оновлення буде відкладено до завершення циклу, що виконується. Якщо для відкладеного оновлення буде пропущений ще одне або декілька оновлень, тоді ці додаткові оновлення проведені не будуть. Мінімальне значення дорівнює 1 секунд. Для великих швидкостей слід використовувати модифікатор UPDATEDIVISOR.<br>За умовчанням, якщо модифікатор не вказано, дорівнює 60. |
| <b>UPDATEDIVISOR</b><br><int>   | <b>Дільник частоти оновлення.</b> Дозволяє прискорити частоту оновлення. Якщо дільник дорівнює 0, цикли оновлень проводяться із точністю не більше 1 секунди. Для інших значень точність не більше 0,002 секунд, при цьому результуюча частота, що дорівнює значенню дробу UPDATE / UPDATEDIVISOR, не може бути більше 60 або менше 0,002 секунд. Практична гранична швидкість, як правило, менше. Швидкість значно знижується у разі використання у файлі завдань SMS та параметрів, доступ до яких задіює інтерфейси RS-485 та GSM.<br>За умовчанням, якщо модифікатор не вказано, дорівнює 0.                                                                                                                                                                              |

Продовження таблиці В.2

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARAMACTUAL</b><br><ushort>   | <b>Частота читання параметрів в секундах.</b> Дозволяє оптимізувати кількість читань параметрів. В момент оновлення параметра перевіряється, скільки секунд назад він був прочитаний минулого разу, і, якщо цей час не більше, ніж значення PARAMACTUAL, тоді в це оновлення параметр зчитуватися не буде, а останнє зчитане значення параметра буде прийнято як поточне. При цьому, якщо загальна програма складається з декількох файлів, що читають одні і ті ж самі параметри, тоді кількість читань цих параметрів та надлишкове навантаження на канали зв'язку можуть бути знижені.<br>Для значення 0 – при кожному оновленні значення параметрів будуть зчитуватися знову.<br>За умовчанням, якщо модифікатор не указано, дорівнює 0. |
| <b>PARAMRETRIES</b><br><uchar>   | <b>Кількість повторень читання у випадку помилки.</b> Для значення 0 за програмний цикл буде не більше однієї спроби читання параметру. Для 1 – буде зроблено до двох спроб читання, і т.д. Розрахунки і реакції на умови можуть виконуватися навіть без успішного зчитування всіх параметрів, якщо для них достатньо відомих даних.<br>За умовчанням, якщо модифікатор не вказано, дорівнює 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PARAMTIMEOUT</b><br><int>     | <b>Час очікування відповіді на MODBUS запит в мілісекундах.</b> Використовується, якщо у налаштуваннях EM-486 загальний таймаут MODBUS більше частоти оновлення даного файлу, або якщо вимкнена генерація коду виключення за відсутності відповіді MODBUS.<br>За умовчанням, якщо модифікатор не указано, дорівнює 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PARAMLOADRATIO</b><br><uchar> | <b>Максимальне завантаження каналу RS-485, у відсотках.</b> Після кожного запиту додається затримка, що залежить від часу очікування останньої відповіді, що дозволяє іншим клієнтам відправляти запити і отримувати відповіді. Значення 100 генерує мінімально можливі затримки (не рекомендується). Значення 50 означає затримку, яка дорівнює часу очікування відповіді. Значення 25 означає затримку, що в 3 рази перевищує час відповіді.<br>За умовчанням, якщо модифікатор не указано, дорівнює 25.                                                                                                                                                                                                                                   |

Приклад:

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>!META</b><br>* PROTOCOLVERSION 8<br>* UPDATE 5<br>* PARAMRETRIES 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|

## 2.2 Секція DEVICES

Містить можливості пристроїв MODBUS, параметри не вказаних тут пристроїв будуть оброблятися так само, як для пристрою із максимумом можливостей та функцій. Рядки у цій секції не мають нумерації, замість індексу ставиться \*. Кожний рядок має наступний формат:

\* <MODBUS ID пристрою> <тип запису> <аргумент 1> [аргумент 2]

MODBUS ID пристрою: число від 1 до 247. 0 – широкомовний, може використовуватися для налаштування запису одночасно у всі пристрої, що підтримують широкомовність (аргумент 1 в цьому випадку задається, але не використовується). «\*» замість MODBUS ID означає пристрій за умовчанням для цієї папки (EM-486, якщо файл розміщується прямо в папку програм, або пристрій з MODBUS ID із імені підпапки, якщо файл розміщений в підпапці з ім'ям від «1» до «247»).

Рядки з різними типами або аргументами, але з однаковими MODBUS ID, не допускаються. Такі рядки, що знаходяться в різних файлах в папці програм, також вважаються помилковими.

Тип аргументів: <uchar> – беззнакове 8-бітне ціле.

Таблиця В.3 – Типи запису

|                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WRHANY</b><br><uchar> <uchar>      | <b>Пристрій може писати як функцією 6, так і функцією 16 в регістрі зберігання.</b> Перший аргумент задає, скільки регістрів можна зчитувати одним запитом, другий визначає, скільки можна записати одним запитом. |
| <b>WRHMULTIPLE</b><br><uchar> <uchar> | <b>Пристрій може писати тільки функцією 16 в регістри зберігання.</b> Перший аргумент задає, скільки регістрів можна зчитувати одним запитом, другий визначає, скільки можна записати одним запитом.               |
| <b>WRHSINGLE</b><br><uchar>           | <b>Пристрій може писати тільки функцією 6 в один регістр зберігання.</b> Аргумент задає, скільки регістрів можна зчитувати одним запитом.                                                                          |
| <b>WRHDENIED</b><br><uchar>           | <b>Пристрій не може писати в регістри зберігання.</b> Аргумент задає, скільки регістрів можна читати одним запитом.                                                                                                |

Приклад:

```
!DEVICES
* * WRHANY 50 50
* 3 WRHSINGLE 4
```

### 2.3 Секція PARAMS

Містить параметри, їх адресацію та перетворення типів (у якому вигляді вони використовуються пристроєм). У разі читання параметри завжди перетворюються із вказаного типу в тип за умовчанням для програми EM-486 (INT32 – 32-бітне знакове ціле). При запису виконується зворотне перетворення. Рядки в цій секції йдуть в порядку зростання, починаючи з нуля. Кожний рядок має наступний формат:

<індекс> <MODBUS ID пристрою> <тип даних> <таблиця регістрів> <адреса>

Індекс: порядковий номер рядка.

MODBUS ID пристрою: число від 1 до 247. 0 – широкомовний, може використовуватися тільки для запису. «\*» замість MODBUS ID означає пристрій за умовчанням для цієї папки (EM-486, якщо файл розміщується прямо в папку програм, або пристрій з MODBUS ID із імені підпапки, якщо файл розміщений в підпапці з ім'ям від «1» до «247»).

Таблиці регістрів:

- Н - регістри зберігання (регістри, що використовуються найчастіше)
- І - регістри вводу
- D - дискретні входи
- С - прапорці

Адреса: число від 0 до 65535.

Таблиця В.4 – Типи даних

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>UINT16</b>   | <b>16-бітне беззнакове ціле.</b> Займає один регістр.             |
| <b>INT16</b>    | <b>16-бітне знакове ціле.</b>                                     |
| <b>INT16BLE</b> | <b>16-бітне із зворотним порядком передачі байт знакове ціле.</b> |
| <b>INT32</b>    | <b>32-бітне знакове ціле.</b> Займає 2 регістри.                  |
| <b>INT32BLE</b> | <b>32-бітне із зворотним порядком байт знакове ціле.</b>          |
| <b>INT32WLE</b> | <b>32-бітне із зворотним порядком слів знакове ціле.</b>          |
| <b>BIT</b>      | <b>1-бітне значення для дискретних входів або прапорців.</b>      |
| <b>INT32BE</b>  | <b>32-бітне знакове ціле.</b> Для сумісності, аналог INT32.       |
| <b>F32EP0R</b>  | <b>32-бітне із плаваючою комою, округлене до цілого.</b>          |

Продовження таблиці В.4

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| F32EP1R    | 32-бітне із плаваючою комою, помножене на 10, округлене.      |
| F32EP2R    | 32-бітне із плаваючою комою, помножене на 100, округлене.     |
| F32EP3R    | 32-бітне із плаваючою комою, помножене на 1000, округлене.    |
| F32BLEEP0R | 32-бітне із зворотним порядком байт та плаваючою комою.       |
| F32BLEEP1R | 32-бітне із зворотним порядком байт та плаваючою комою *10.   |
| F32BLEEP2R | 32-бітне із зворотним порядком байт та плаваючою комою *100.  |
| F32BLEEP3R | 32-бітне із зворотним порядком байт та плаваючою комою *1000. |
| F32WLEEP0R | 32-бітне із зворотним порядком слів та плаваючою комою.       |
| F32WLEEP1R | 32-бітне із зворотним порядком слів та плаваючою комою *10.   |
| F32WLEEP2R | 32-бітне із зворотним порядком слів та плаваючою комою *100.  |
| F32WLEEP3R | 32-бітне із зворотним порядком слів та плаваючою комою *1000. |

Приклад:

|                             |
|-----------------------------|
| !PARAMS<br>0 3 UINT16 H 240 |
|-----------------------------|

## 2.4 Секція VARS

Містить змінні, обробку параметрів та інші розрахунки (наприклад, сума параметрів). Рядки в цій секції йдуть у порядку зростання, починаючи з нуля. Кожний рядок має наступний формат:

<індекс> <тип джерела> <аргумент 1> [аргумент 2]

Індекс: порядковий номер рядка.

Типи аргументів:

- <bit number> - номер біту параметра від 0 і вище. Для 16-бітних параметрів – не більш ніж 15. Для 32-бітних параметрів – не більш ніж 31
- <int> - знакове 32-бітне ціле
- <param ref> - посилання на параметр формату Pn, де n – індекс параметру
- <var ref> - посилання на змінну формату Vn, де n – індекс змінної
- <cond ref> - посилання на умову формату Cn, де n – індекс умови

Таблиця В.5 – Типи джерел

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPY <var ref>                    | Копіювати змінну.                                                                                                                                                                     |
| VAL <int>                         | Встановити у задане значення.                                                                                                                                                         |
| PARAMVAL <param ref>              | Копіювати значення параметру.                                                                                                                                                         |
| PARAMBIT <param ref> <bit number> | Копіювати один біт значення параметру.                                                                                                                                                |
| PARAMERC <param ref>              | Копіювати останній код помилки MODBUS параметру.                                                                                                                                      |
| PARAMERN <param ref>              | Копіювати лічильник помилок читання параметру (скидається в 0 після успішного читання, та збільшується на 1 після кожного оновлення, за яке спроби читання параметру були припинені). |
| VARADDVAR <var ref> <var ref>     | Сума двох змінних.                                                                                                                                                                    |

Продовження таблиці В.5

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARADDVAL</b> <var ref> <int>      | <b>Сума змінної та заданого значення.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VARMULVAR</b> <var ref> <var ref>  | <b>Добуток двох змінних.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VARMULVAL</b> <var ref> <int>      | <b>Добуток змінної та заданого значення.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VARSUBVAR</b> <var ref> <var ref>  | <b>Різниця двох змінних.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VARSUBVAL</b> <var ref> <int>      | <b>Різниця змінної та заданого значення.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VARDIVVAR</b> <var ref> <var ref>  | <b>Часткове двох змінних (залишок відкидається).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VARDIVVAL</b> <var ref> <int>      | <b>Часткове змінної та заданого значення (без залишку).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VARMODVAR</b> <var ref> <var ref>  | <b>Залишок від ділення двох змінних.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VARMODVAL</b> <var ref> <int>      | <b>Залишок від ділення змінної на задане значення.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VARSMIN</b> <var ref> <var ref>    | <b>Мінімум зі всіх змінних у вказаному діапазоні.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VARSMINIDX</b> <var ref> <var ref> | <b>Номер мінімальної змінної у вказаному діапазоні.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VARSMAX</b> <var ref> <var ref>    | <b>Максимум зі всіх змінних у вказаному діапазоні.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VARSMAXIDX</b> <var ref> <var ref> | <b>Номер максимальної змінної у вказаному діапазоні.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VARSSUM</b> <var ref> <var ref>    | <b>Сума всіх змінних у вказаному діапазоні.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VARSELBYC</b> <var ref> <cond ref> | <b>Вибір однієї змінної з діапазону за умовою.</b> Значення тієї змінної з діапазону (від вказаної до поточної), порядок розташування якої в діапазоні відповідає першій виконаній умові (починаючи від вказаної). Для використання такої змінної, вище неї слід описати не тільки перелік змінних, але й перелік умов. Так як умови, як правило, посилаються на змінні, тоді такий перелік умов поміщається «до розриву» переліку змінних, після чого у продовжуваній секції « <b>VAR</b> » вказується ця змінна. Рекомендується останню умову в переліку описати так, щоб вона завжди виконувалася, щоб обмежити перелік. |

Приклад:

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>!VAR</b><br><b>0</b> PARAMBIT P0 0 |
|---------------------------------------|

## 2.5 Секція STRS

Містить текст, що використовується як повідомлення в діях. Рядки в цій секції йдуть у порядку зростання, починаючи з нуля. Кожний рядок має наступний формат:

<індекс> <текст>

Індекс: порядковий номер рядка.

Особливі послідовності в тексті рядка:

- **\*U\*** - MODBUS ID за умовчанням
- **\*<var ref>\*** - посилання на змінну, наприклад **\*V2\***
- **\*\*** - означає один символ **\***

Приклад:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>!STRS</b><br><b>0</b> *U* - awaria 21: korotкое замыkanie TS2 |
|------------------------------------------------------------------|



## 2.6 Секція PHONES

Містить тексти, що використовуються для адресації SMS. Рядки в цій секції йдуть в порядку зростання, починаючи з нуля. Кожний рядок має наступний формат:

<індекс> <текст (номер телефону)>

Індекс: порядковий номер рядка.

Особливі послідовності в тексті рядка:

- \*U\* - MODBUS ID за умовчанням
- \*<var ref>\* - посилання на змінну, наприклад \*V2\*
- \*\* - означає один символ \*

Примітка – якщо в номері телефону немає цифр, що відрізняються від 0, тоді SMS на цей номер не будуть надсилатися.

Приклад:

```
!PHONES
# Ivanoff - коментар
0 067*V0*
```

## 2.7 Секція CONDS

Містить умови, що порівнюють змінні. Рядки в цій секції йдуть в порядку зростання, починаючи з нуля. Кожний рядок має наступний формат:

<індекс> <тип умови> <аргумент 1> [аргумент 2]

Індекс: порядковий номер рядка.

Типи аргументів:

- <int> - знакове 32-бітне ціле
- <cond ref> - посилання на умову формату Cn, де n – індекс умови
- <var ref> - посилання на змінну формату Vn, де n – індекс змінної

Таблиця В.6 – Типи умов

| IF <cond ref>                | Копія умови.                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDIS <int>                 | <b>Встановити у задане значення.</b> Умова виконується, якщо значення не дорівнює 0. Може використовуватися для налагодження або для безумовних дій на кожний цикл оновлення. |
| NOT <cond ref>               | <b>Логічне НІ.</b> Умова виконується, коли умова за посиланням не відбулася, і навпаки.                                                                                       |
| AND <cond ref> <cond ref>    | <b>Логічне І.</b> Умова виконується, коли обидві умови за посиланням відбулися.                                                                                               |
| OR <cond ref> <cond ref>     | <b>Логічне АБО.</b> Умова виконується, коли будь-яка з умов за посиланнями відбулася.                                                                                         |
| VAREQVAR <var ref> <var ref> | <b>Порівняння двох змінних.</b> Умова виконується, якщо вони рівні.                                                                                                           |
| VAREQVAL <var ref> <int>     | <b>Порівняння змінної із заданим значенням.</b> Умова виконується, коли змінна за посиланням дорівнює заданому значенню.                                                      |
| VARNEVAR <var ref> <var ref> | <b>Порівняння двох змінних.</b> Умова виконується, якщо вони не рівні.                                                                                                        |
| VARNEVAL <var ref> <int>     | <b>Порівняння змінної із заданим значенням.</b> Умова виконується, коли змінна за посиланням не дорівнює заданому значенню.                                                   |
| VARGRVAR <var ref> <var ref> | <b>Порівняння двох змінних.</b> Умова виконується, коли перша змінна за посиланням більша за другу.                                                                           |

Продовження таблиці В.6

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARGRVAL</b> <var ref> <int>     | <b>Порівняння змінної із заданим значенням.</b> Умова виконується, коли змінна за посиланням більша ніж задане значення.     |
| <b>VARLEVAR</b> <var ref> <var ref> | <b>Порівняння двох змінних.</b> Умова виконується, коли перша змінна за посиланням не більша за другу.                       |
| <b>VARLEVAL</b> <var ref> <int>     | <b>Порівняння змінної із завданням значенням.</b> Умова виконується, коли змінна за посиланням не більша за задане значення. |
| <b>VARLSVAR</b> <var ref> <var ref> | <b>Порівняння двох змінних.</b> Умова виконується, коли перша змінна за посиланням менша за другу.                           |
| <b>VARLSVAL</b> <var ref> <int>     | <b>Порівняння змінної із завданням значенням.</b> Умова виконується, коли змінна за посиланням менша заданого значення.      |
| <b>VARGEVAR</b> <var ref> <var ref> | <b>Порівняння двох змінних.</b> Умова виконується, коли перша змінна за посиланням не менша за другу.                        |
| <b>VARGEVAL</b> <var ref> <int>     | <b>Порівняння змінної із завданням значенням.</b> Умова виконується, коли змінна за посиланням не менша за задане значення.  |

Приклад:

|                                       |
|---------------------------------------|
| !CONDS<br>0 VAREQVAL V0 1<br>1 NOT C0 |
|---------------------------------------|

## 2.8 Секція ACTS

Містить дії, які можуть бути виконані (дії виконуються тільки за посиланням із секції реакцій **REACTS**, у разі виконання вказаних у ній умов). Рядки в цій секції йдуть у порядку зростання, починаючи з нуля. Кожний рядок має наступний формат:

<індекс> <тип дії> <аргумент 1> [аргумент 2]

Індекс: порядковий номер рядка.

Типи аргументів:

- <int> - знакове 32-бітне ціле
- <alarm reason> - номер причини аварії – коли будь-яка з аварій увімкнена, світиться червоний індикатор аварії, тому для вимкнення індикатору кожна з них повинна бути вимкнена
- <relay reason> - номер причини увімкнення реле – реле може бути увімкнене за причинами з різними номерами, і залишається в активному стані, поки всі причини для цього реле не будуть вимкнені
- <relay number> - номер реле, може бути 1, 2 або 3
- <param ref> - посилання на параметр формату Pn, де n – індекс параметру
- <phone ref> - посилання на телефон формату Hn, де n – індекс телефону
- <str ref> - посилання на рядок формату Cn, де n – індекс рядку
- <var ref> - посилання на змінну формату Vn, де n – індекс змінної

Таблиця В.7 – Типи дій

|                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALARMON</b> <alarm reason>                    | <b>Увімкнути індикатор аварії.</b> Червоний сигнал аварії буде увімкнений до дії ALARMOFF з тим самим номером <alarm reason>. |
| <b>ALARMOFF</b> <alarm reason>                   | <b>Вимкнути індикатор аварії.</b>                                                                                             |
| <b>RELAYON</b> <relay reason><br><relay number>  | <b>Увімкнути реле.</b> Утримувати увімкненим реле до дії RELAYOFF с тим самим номером <relay reason>.                         |
| <b>RELAYOFF</b> <relay reason><br><relay number> | <b>Вимкнути реле.</b>                                                                                                         |

Продовження таблиці В.7

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PARAMWRVAR</b> <param ref><br><var ref> | <b>Записати в параметр значення змінної.</b> |
| <b>PARAMWRVAL</b> <param ref><br><int>     | <b>Записати в параметр задане значення.</b>  |
| <b>SENDSMS</b> <phone ref> <str ref>       | <b>Відіслати SMS.</b>                        |

Приклад:

|                        |
|------------------------|
| !ACTS<br>0 RELAYON 5 1 |
|------------------------|

## 2.9 Секція REACTS

Містить реакції, перелік дій, які необхідно виконати при заданих умовах. Рядки в ній не мають нумерації, замість індексу ставиться \*. Кожний рядок має наступний формат:

\* <cond ref> <тип реакції> <act ref>

Типи аргументів:

- <cond ref> - посилання на умову формату Cn, де n – індекс умови
- <act ref> - посилання на дію формату An, де n – індекс дії

**Таблиця В.8 – Типи реакцій**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <cond ref> <b>ACT</b> <act ref>    | <b>Виконати один раз.</b> Якщо умова відбулася, але не відбувалася у попередньому оновленні, дія виконується один раз.                                                                                                           |
| <cond ref> <b>REPEAT</b> <act ref> | <b>Виконувати кожний раз.</b> Незалежно від попереднього стану дія буде виконуватися. Дія буде виконуватися навіть, якщо стан умови не був визначений у це оновлення через помилки читання, але ця умова вже відбувалася раніше. |

Приклад:

|                                          |
|------------------------------------------|
| !REACTS<br>* C0 ACT A0<br>* C1 REPEAT A1 |
|------------------------------------------|

## 3 Приклади програм

Нижче приводяться приклади готових програм, кожна складається з одного файлу завдань. Для запуску прикладу на EM-486 слід:

- 1) Створити текстовий файл (із розширенням «.txt») із текстом програми.
- 2) Помістити отриманий файл в папку «TASKS».
- 3) Помістити підготовану папку на карту пам'яті micro SD, форматовану в FAT або FAT32.
- 4) Помістити карту пам'яті в EM-486.

### 3.1 Приклад №1

У даному прикладі описана програма, яка при виникненні аварії на OM-310 вмикає перше реле на EM-486. В тексті 3 – MODBUS ID пристрою OM-310; 240 – адреса регістру, яка перевіряється на наявність аварії.

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #увімкнення реле 1 в залежності від біту 0 регістру 240 пристрою 3<br><br>!META<br>#8-а версія протоколу<br>* PROTOCOLVERSION 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
#прохід програми буде виконуватися кожні 3 секунди
* UPDATE 3
#у разі помилки читання параметра, він зчитується ще 2 рази
* PARAMRETRIES 2
#межа очікування відповіді на MODBUS запит - 1000мс = 1 с
* PARAMTIMEOUT 1000
#після кожного запиту додається затримка, що дорівнює часу очікування відповіді,
#щоб інші клієнти могли провести свої запити
* PARAMLOADRATIO 50

!DEVICES
#EM-486 дозволяє читати та записувати не менше 120 регістрів за один запит
#зверніть увагу на другий символ * - це MODBUS ID виробу EM-486
* * WRHANY 120 120
#OM-310 має MODBUS ID рівний 3 та дозволяє читати 4 регістри за один запит,
#а записувати тільки в один регістр за один запит
* 3 WRHSINGLE 4

!PARAMS
#при кожному оновленні слід читати регістр зберігання з адресою 240,
#із пристрою з MODBUS ID рівним 3
#UINT16 - означає, що значення 16-бітне і без знаку (не може бути менше 0)
0 3 UINT16 H 240

!VARS
#копіювати нульовий біт регістру 240
#зараз у цій змінній значення параметру 240.0
0 PARAMBIT P0 0

!CONDS
#змінна V0 порівнюється з 1, умова виконується, якщо V0 = 1
0 VAREQVAL V0 1
#умова виконується, якщо не виконується попередня умова, і навпаки
1 NOT C0

!ACTS
#увімкнути перше реле, друга одиниця - номер реле
0 RELAYON 1 1
#вимкнути перше реле
1 RELAYOFF 1 1

!REACTS
#якщо виконується умова C0 (якщо 240.0 = 1), тоді утримувати реле 1 увімкненим
* C0 REPEAT A0
#якщо виконується умова C1 (якщо 240.0 не дорівнює 1), тоді реле 1 вимкнено
* C1 REPEAT A1
#END - коментар у кінці файлу, або порожній рядок, для правильного читання
```

### 3.2 Приклад №2

В даному прикладі програма контролює значення гістерезису на другому каналі пристрою TP-101, в залежності від температури на датчику першого входу EM-486. В тексті 16 – MODBUS ID пристрою TP-101; 47 – адреса регістру гістерезису другого каналу TP-101.

В програмі використовуються регістри в області дійсних користувацьких налаштувань 5500 – 5749. Регістри 5500 та 5501 відведені під значення відповідно нижньої та верхньої меж температури, а регістри 5502 та 5503 під значення гістерезису, який буде встановлений на TP-101 при перетині температурою відповідно нижньої або верхньої меж. Ці регістри доступні тільки для читання. Для їх зміни слід перейти в режим налаштування (див. пункт 5.3.4), потім записати потрібні значення за адресами відповідних редакованих налаштувань. Ці адреси отримуються відніманням 250 із адреси діючого значення. Тобто, межі температур записуються в регістри 5250 та 5251, а гістерезиси – в 5252 та 5253. Потім, для того, щоб зміни вступили в силу, потрібно дати команди «Зберегти» та «Застосувати» (наприклад, записавши 4 в регістр 120).

```
!META
* PROTOCOLVERSION 8
#прохід програми буде виконуватися кожні 20 секунд
* UPDATE 20
* PARAMACTUAL 0
* PARAMLOADRATIO 50

!DEVICES
* * WRHANY 120 120
#TP-101 має MODBUS ID 16 та дозволяє читати не менше 100 регістрів в запиті,
#a записувати по одному регістру за один запит
* 16 WRHSINGLE 100

!PARAMS
#INT16 – регістри зі знаком, так як температура може бути менше 0
0 * INT16 H 5500
1 * INT16 H 5501
2 * INT16 H 150
#UINT16 – так як гістерезис не менше 0
3 * UINT16 H 5502
4 * UINT16 H 5503
5 16 UINT16 H 47

!VARS
#нижня межа температури
0 PARAMVAL P0
#верхня межа температури
1 PARAMVAL P1
#значення температури
2 PARAMVAL P2
#гістерезис для температури нижче нижньої межі
3 PARAMVAL P3
#гістерезис для температури вище верхньої межі
4 PARAMVAL P4
#значення гістерезису
5 PARAMVAL P5

!CONDS
#температура нижче нижньої межі?
0 VARLEVAR V2 V0
#температура вище верхньої межі?
1 VARGEVAR V2 V1
#в інших випадках – гістерезис не змінювати (поточне значення)
2 CONDIS 1

!VARS
#потрібний гістерезис вибирається з V3 – V5, за умовами C0 - C2
6 VARSELBYC V3 C0

!CONDS
#гістерезис ще не встановлено в потрібне значення?
3 VARNEVAR V5 V6

!ACTS
#записати в TP-101 новий гістерезис
0 PARAMWRVAR P5 V6

!REACTS
* C3 REPEAT A0

#програма завершена
```

**Додаток Г  
(рекомендований)**

**Оновлення вбудованого програмного забезпечення**

**1 Загальні відомості**

ЕМ-486 використовує для оновлення вбудованого програмного забезпечення (далі за текстом ПЗ) файли «EM486FW1.FUS», «EM486FW2.FUS» або «EM486FW3.FUS» в папці «UPGRADES» на карті пам'яті SD, форматованої у форматі FAT або FAT32.

Оновлення цих файлів може бути проведено в спеціальному режимі оновлення вбудованого ПЗ.

**2 Передача файлів для оновлення ЕМ-486**

Передати файли оновлення можливо двома шляхами:

1) записати файли на SD карту на персональному комп'ютері або на іншому зовнішньому пристрої, і помістити карту в ЕМ-486, потім увійти в режим оновлення вбудованого ПЗ, як показано в таблиці Г.1.

2) якщо оновлення через WEB-інтерфейс дозволено в налаштуваннях параметрів, на закладці «Other» (Інше) (див. пункт 5.3.3) – перейти на закладку «Files» (Файли), вибрати файл прошивки та натиснути кнопку «**Upload**» (Передати). Файл буде записано в папку «UPGRADES» із ім'ям «EM486FW2.FUS». Потім натиснути кнопку «**Program**» (Запрограмувати). Оновлення вбудованого ПЗ буде проведено автоматично протягом 3 - 4 хвилин.

**3 Режим оновлення ПЗ**

ЕМ-486 може бути переведений у режим оновлення ПЗ після подання живлення або перезапуску. Перехід здійснюється автоматично (у разі збою оновлення) або вручну (при натисненій у момент запуску кнопці «**R**»). Порядок входу в режим оновлення показаний у таблиці Г.1.

**Таблиця Г.1 – Вхід до режиму оновлення ПЗ**

| № | Етап                                       | Кнопка «R» | Дисплей                                                                        | Час   | Примітка                                                                        |
|---|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ініціалізація                              | натиснена  |                                                                                | 0,5 с | Щоб відмовитися від оновлення ПЗ, слід відпустити кнопку «R» на цих етапах.     |
| 2 | Очікування                                 | натиснена  |                                                                                | 1 с   |                                                                                 |
| 3 | Попередження про вхід в режим оновлення ПЗ | натиснена  | Entering upgrade mode (Вхід до режиму оновлення-для відміни відпустіть кнопку) | 5 с   |                                                                                 |
| 4 | Пропозиція входу в режим оновлення ПЗ      | натиснена  | To enter upgrade mode release button (Для початку оновлення відпустіть кнопку) | 2 с   | Для входу у режим оновлення ПЗ слід <u>відпустити кнопку «R»</u> на цьому етапі |
| 5 | Захист від випадкового натиснення          | натиснена  | –                                                                              | –     | Утримання кнопки призводить до відмови від оновлення ПЗ                         |

Після ручного входу в режим оновлення ПЗ можна обрати файл для оновлення. Порядок дій для вибору файлу наведений у таблиці Г.2. Щоб відмовитися від оновлення необхідно відключити живлення ЕМ-486 або дочекатися автоматичного виходу з режиму оновлення ПЗ.

**Таблиця Г.2 – Вибір файлу оновлення**

| № | Етап                                           | Кнопка «R» | Дисплей                                                    | Час                             | Примітка                                                                           |
|---|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Визначення доступних файлів                    |            | Searching for upgrade files... (Пошук файлів оновлення...) | (залежить від знайдених файлів) |                                                                                    |
| 3 | Попередження про пропозицію файлу оновлення ПЗ | відпущена  | Ім'я та версія файлу оновлення ПЗ                          | 5 с                             | Для вибору файлу необхідно <u>натиснути і відпустити кнопку «R»</u> на цьому етапі |
| 4 | Пропозиція всіх файлів оновлення               | відпущена  | –                                                          | (залежить від знайдених файлів) | Повтор етапу 3 для кожного з файлів                                                |
| 6 | Повторна пропозиція                            | відпущена  | –                                                          | (залежить від часу етапу 4)     | Повтор етапів 3 - 4 три рази                                                       |
| 7 | Захист від випадкового входу в режим оновлення | відпущена  | –                                                          | –                               | Відмова від вибору файлу призводить до виходу з режиму оновлення ПЗ                |

У разі автоматичного входу в режим оновлення ПЗ, або у разі ручного вибору файлу, здійснюється оновлення програмного забезпечення з файлу. Процес оновлення описаний у таблиці Г.3.

**Таблиця Г.3 – Оновлення вбудованого ПЗ**

| № | Етап                        | Кнопка «R» | Дисплей                                                    | Час                               | Примітка                                              |
|---|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Початок оновлення           | –          | Upgrading Firmware<br>(Іде оновлення прошивки)             | 2 – 10 с                          |                                                       |
| 2 | Оновлення вбудованого ПЗ    | –          | (смуга процесу відображує хід оновлення ПЗ)                | (залежить від файлу оновлення ПЗ) | Час до завершення оновлення відображається на дисплеї |
| 3 | Оновлення успішно завершено | –          | Firmware upgrade success<br>(Оновлення успішно завершено!) | 5 с                               |                                                       |
| 4 | Запуск ПЗ                   | –          | –                                                          | –                                 |                                                       |

Помічені у процесі оновлення помилки відображаються на дисплеї. Можливі помилки під час оновлення вбудованого програмного забезпечення перераховані у таблиці Г.4.

**УВАГА! У РАЗІ КРИТИЧНИХ ПОМИЛОК У РЕЖИМІ ОНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ ЕМ-486 НЕМОЖЛИВЕ.**

В такому разі індикація критичної помилки здійснюється протягом години, після чого ЕМ-486 автоматично перезавантажується. Якщо помилка викликана випадковою перешкодою, вбудоване програмне забезпечення буде відновлене з файлу на карті пам'яті.

**Таблиця Г.4 – Коды попереджень у режимі оновлення вбудованого програмного забезпечення**

| Код | Попередження                                                                              | Дії                                                                                                                      | Примітка                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Вбудоване ПЗ не може бути запущене                                                        | Увімкнення режиму аварійного оновлення: автозапуск оновлення ПЗ з обраного файлу або з першого доступного файлу (якщо є) | Попередження внаслідок інших помилок і автоматично усувається за допомогою доступних файлів оновлення                                                                                                                                             |
| 3   | Помилка під час поточного процесу оновлення ПЗ                                            | Аналогічно з №2, проте файл, під час оновлення з якого сталася помилка, має менший пріоритет                             | Помилка автоматично усувається за допомогою доступних файлів оновлення                                                                                                                                                                            |
| 4   | Немає доступних файлів оновлення                                                          | Вихід з режиму оновлення вбудованого ПЗ, запуск наявного вбудованого ПЗ                                                  | ЕМ-486 може продовжувати роботу, однак для оновлення ПЗ файл оновлення повинен бути завантажений у папку «UPGRADES» на карті пам'яті                                                                                                              |
| 5   | Аварійний режим - вбудоване ПЗ не може бути запущене                                      | Очікування ручного перезапуску або автоматичний перезапуск через 1 годину                                                | Помилка є наслідком трьохкратного входу в аварійний режим внаслідок інших помилок. Правильний файл оновлення вбудованого ПЗ повинен бути завантажений у папку «UPGRADES» на карті пам'яті. У разі повторення помилки слід звернутися до виробника |
| 6   | Аварійний режим - помилка під час поточного оновлення ПЗ                                  | Очікування ручного перезапуску або автоматичний перезапуск через 1 годину                                                | Помилка є наслідком трьохкратного входу в аварійний режим внаслідок інших помилок. Правильний файл оновлення вбудованого ПЗ повинен бути завантажений у папку «UPGRADES» на карті пам'яті. У разі повторення помилки слід звернутися до виробника |
| 7   | Невідновна помилка - немає доступних файлів оновлення, вбудоване ПЗ не може бути запущене | Очікування ручного перезапуску або автоматичний перезапуск через 1 годину                                                | Помилка є наслідком трьохкратного входу в аварійний режим внаслідок інших помилок. Правильний файл оновлення вбудованого ПЗ повинен бути завантажений у папку «UPGRADES» на карті пам'яті. У разі повторення помилки слід звернутися до виробника |

